
HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Kasutusjuhend

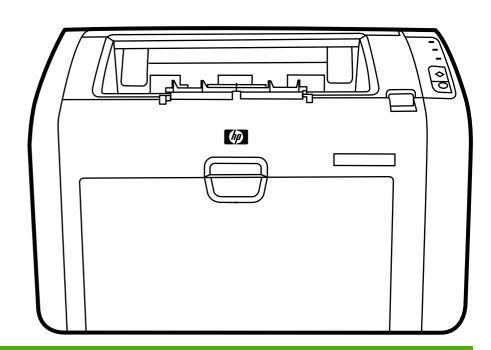







Autoriõigusteave

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud autoriõiguse seaduses sätestatud juhtudel.

Osanumber: Q5912-90972

Edition 2, 03/2006

Autoril on õigus käesolevat informatsiooni ilma etteteatamiseta muuta.

Ainsa garantii HP toodetele ja teenustele annavad HP toodete ja teenustega kaasnevad konkreetsed garantiiteatised. Siinkohal sätestatut ei või tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta tehniliste vigade, toimetusvigade ega väljajäetu eest. Kaubamärgiteave

Microsoft® ja Windows® on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Energy Star® ja Energy Stari logo® on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamärgid.

Bluetooth® on oma valdaja kaubamärk, mida Hewlett-Packard Company kasutab litsentsi alusel.

UNIX® on The Open Groupi registreeritud kaubamärk.

Linux® on Linus Torvaldsi USA-s registreeritud kaubamärk.

Sisukord

1 Printeri tutvustus

2
2
2
3
6
6
6
6
3
11
1′
14
14
15
15
17
18
18
18
20
20
20
20
2
2 [^]

ETWW

Vahekaart Information (Teave)	21
Vahekaart Settings (Sätted)	
Vahekaart Networking (Võrguühendus)	22
Jaotis Other links (Muud lingid)	22
4 Prinditoimingud	
_	
Käsisöötmine	
Käsisöötmisega printimine	
Prinditöö tühistamine	
Prindikvaliteedi sätted	
Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile	
Kandjate kasutusjuhised	
Paber	
Sildid	
Kiled	
Ümbrikud	
Kartong ja raskemad materjalid	
Kirjaplangid ja trükitud vormid	
Paberi ja muude kandjate valimine	
HP kandjad	
Mittesoovitatavad kandjadPrindikandjad, mis võivad printerit kahjustada	
Kandjate laadimine söötesalvedesse	
Eelissöötesalv	
250 lehe põhisöötesalv	
Ümbriku printimine	
Mitme ümbriku printimine	
Kiledele ja siltidele printimine	
Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine	
Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine	
Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele)	
Mitme lehekülje printimine ühele lehele (N-up)	
Brošüüride printimine	
Vesimärkide printimine	
vesimande printimine	т
F Hooldug	
5 Hooldus	
Printeri puhastamine	50
Prindikasseti ala puhastamine	50
Printeri kandjatee puhastamine	51
Paberivõturulli vahetamine	53
Paberivõturulli puhastamine	56
Printeri eralduspadja vahetamine	57
Tooneri ühtlane jaotamine	59
Prindikasseti vahetamine	61
6 Probleemide lahendamine	
Lahenduse otsimine	
1. juhis. Kas printer on õigesti seadistatud?	
2. juhis. Kas tuli Valmis põleb?	
3. juhis. Kas demolehe printimine õnnestub?	
4. juhis. Kas prindikvaliteet on rahuldav?	
5. juhis. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib?	
6. juhis. Kas prinditud lehekülg vastab ootustele?	
Pöörduge HP klienditeenindusse	ხე

iv ETWW

rinteri olekutulea	
Paberiga seotud probleemid	
Kandjaummistus	
Prinditud kujutis on nihkes (viltu)	
Printerisse söödetakse korraga mitu lehte	
Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse	
Prinditud lehed tõmbuvad rulli	
Printimine on väga aeglane	69
Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust	70
Tekst on arusaamatu, vale või mittetäielik	70
Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad	70
Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul	71
Graafika kvaliteet	71
Printeritarkvara probleemid	72
Prindikvaliteedi parandamine	75
Väljaprindid on heledad või pleekinud	75
Tooneritäpid	75
Tühjad kohad	76
Püstjooned	76
Hall taust	76
Tooneriga määrdunud alad	77
Lahtine tooner	77
Korduvad vertikaalsuunalised defektid	77
Märgid on moondunud	78
Lehekülg on viltu	78
Rullitõmbumine või lainelisus	78
Kortsud või murdekohad	79
Tooneripritsmed kujutiste ümber	79
Veepiisad lehe allservas	79
Jmmistuste kõrvaldamine	80
Levinumad ummistuste piirkonnad	80
Kinnikiilunud lehe eemaldamine	80
Püsikohtvõrgu installiprobleemide lahendamine	83
Lisa A Printeri tehnilised andmed	
Asukohale esitatavad nõuded	
Müra tekitamine	
Elektrilised andmed	
Füüsilised andmed	
Printeri mahutavus ja jõudlus	
Mäluandmed	
Kasutatavad pordid	92
Lisa B Normatiivne teave	
Vastavus FCC nõuetele	
Vastavuskinnitus	
Normatiivsed nõuded	
Laseri ohutusnõuded	
Kanada DOC määrus	
Korea EMI määrus	
Soome laserseadmete määrus	
Keskkonnateadliku tootehoolduse programm	
Keskkonnakaitse	
Osooni tekitamine	
Energiatarve	97

ETWW

Toonerikulu	97
Paberi kasutamine	97
Plastosad	97
HP LaserJeti prinditarvikud	
HP prinditarvikute tagastamise ja ümbertöötamisse suunamise programmi teave	98
Paber	
Materjalipiirangud	98
Lisateave	99
Materjalide ohutusteabe loendid	100
Lisa C Garantii ja litsentsid	
Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus	101
Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping	103
Prindikasseti piiratud garantii	104
Lisa D HP osad ja tarvikud	
Tarvikute tellimine	106
10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid	
HP prindikassettide kasutamine	
HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes	109
Prindikassettide säilitamine	
Prindikasseti prognoositav kasutusiga	109
Tooneri säästmine	
Lisa E Hooldus- ja tugiteenused	
Tootetoe ja teeninduse kättesaadavus	
Programmi HP Care Pack™ teenused ja teenuselepingud	
Printeri pakkimise juhised	113
HP kontaktid	114

Tähestikuline register

vi ETWW

Printeri tutvustus

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- Lisateabe hankimise võimalused
- Printerite konfiguratsioonid
- <u>Ülevaade</u>
- Printeri juhtpaneel
- Kandjate teed
- Printeri tarkvara
- Prindikandjate erinõuded

ETWW 1

Lisateabe hankimise võimalused

Järgmistest jaotistest leiate täiendava teabe allikaid sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta.

Märkus

Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad mudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.

Draiverite, tarkvara ja tugiteenuste lingid veebis

Kui soovite hoolduseks või tugiteenuste saamiseks HP poole pöörduda, kasutage järgmisi linke.

Printer HP LaserJet 1022

- Ameerika Ühendriikides kasutage linki http://www.hp.com/support/lj1022/.
- Muudes riikides/regioonides kasutage linki http://www.hp.com/.

Kasutusjuhendite lingid

- <u>Ülevaade</u> (printeri komponentide paiknemine)
- Prindikasseti vahetamine
- Probleemide lahendamine
- Tarvikute tellimine

Lisateabe saamise võimalused

- Kasutusjuhendi CD. Printeri kasutamise ja tõrkeotsingu üksikasjalik teave. Saadaval printeriga kaasas olnud CD-I.
- **Elektrooniline spikker**. Printeridraiverite kaudu kättesaadavate printerivalikute teave. Spikrifailide lugemiseks avage printeridraiveri kaudu elektrooniline spikker.
- HTML-vormingus (elektrooniline) kasutusjuhend. Printeri kasutamise ja tõrkeotsingu üksikasjalik teave. Saadaval aadressil http://www.hp.com/support/lj1022/. Edasi valige link Manuals (Juhendid).

Peatükk 1 Printeri tutvustus

Printerite konfiguratsioonid

Järgnevalt kirjeldame printerite HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw standardkonfiguratsioone.

Printer HP LaserJet 1022

- 18 lehekülge minutis (lk/min) A4-formaadis prindikandjate ja 19 lk/min Letter-formaadis kandjate puhul
- Esimene lehekülg vaid 8 sekundiga
- Prindikvaliteedi säte ProRes 1200, mis tagab hea üksikasjalikkuse eraldusvõimel 1200 x 1200 punkti tolli kohta (dpi)
- 250 lehe põhisöötesalv
- Eelissöötesalv
- 100 lehe väljastussalv
- EconoMode (tooneri säästurežiim)
- Vesimärkide ja voldikute printimine, mitme lehekülje printimine ühele lehele (funktsioon N-up), esimese lehe printimine ülejäänud dokumendist erinevale kandjale
- 8 MB RAM
- Prindikassett 2000 lehe printimiseks
- Hostipõhised printeridraiverid
- USB 2.0 High Speed
- Toitelüliti
- 26 PCL-fonti

Printer HP LaserJet 1022n

Printeril HP LaserJet 1022n on sisemine võrguliides.

Märkus

Lisateavet printeridraiverite kohta leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1022/.

Printer HP LaserJet 1022nw


Printeril HP LaserJet 1022nw on kõik printeri HP LaserJet 1022n funktsioonid ning lisaks ka integreeritud 802.11b/g raadiovõrgu liides.

Märkus


Lisateavet selle toote kohta leiate *raadiosideühendusega printeri HP LaserJet 1022nw kasutusjuhendist*.

Ülevaade

Järgnevad joonised kujutavad printerite HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw komponente.

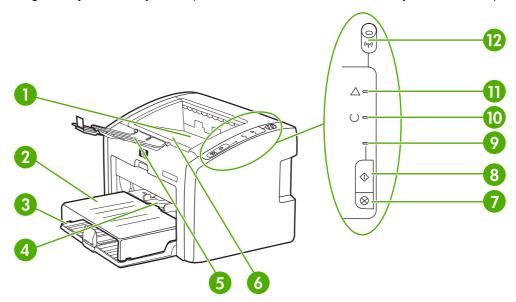


- 1 Väljastussalv
- 2 Söötesalve kate
- 3 250 lehe põhisöötesalv
- 4 Eelissöötesalv
- 5 Prindikandjate väljastustugi
- 6 Prindikassetihoidiku luuk
- 7 Nupp Tühista
- 8 Nupp Alusta
- 9 Tuli Alusta
- 10 Tuli Valmis
- 11 Tuli NB!
- 12 Tuli Raadiosideühendus (ainult printeril HP LaserJet 1022nw)

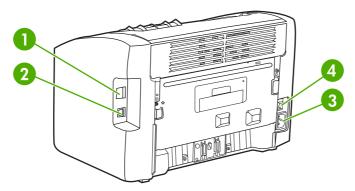

- 1 Sisemine võrguliides (ainult printeritel HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw)
- 2 USB-liides
- 3 Toitesisend
- 4 Toitelüliti

Printeri juhtpaneel

Printeri juhtpaneelil asub kolm märgutuld ja kaks nuppu. Printeril HP LaserJet 1022nw on juhtpaneeli ülaosas üks lisamärgutuli. Märgutulede süttimise ja kustumise põhjal saab tuvastada printeri oleku.

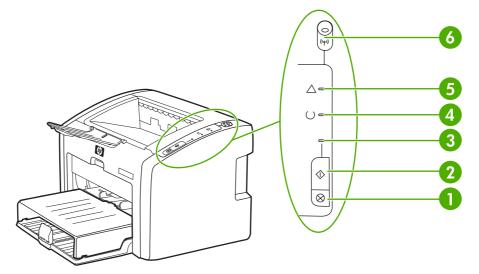

- 1 Nupp Tühista. Prinditava töö tühistamiseks vajutage nuppu Tühista.
- 2 Nupp Alusta. Demolehe printimiseks või printimise jätkamiseks käsisööterežiimis vajutage nuppu Alusta. Konfiguratsioonilehe printimiseks vajutage nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all.
- 3 Tuli Alusta. Annab vilkumisega märku andmete printerisse vastuvõtmisest.
- 4 Tuli Valmis. Annab märku, et printer on printimiseks valmis.
- Tuli NB! Annab märku, et printeri söötesalved on tühjad, prindikassetihoidiku luuk on lahti, prindikassett puudub või esineb muid tõrkeid. Lisateavet leiate peatükist Printeriteabe lehed.
- Tuli Raadiosideühendus. (Ainult printeril HP LaserJet 1022nw.) Kui märgutuli põleb ühtlaselt, on raadiovõrguühendus loodud. Kui raadiosideühenduse tuli ei põle, on raadiovõrguühendus keelatud. Kui raadiosideühenduse tuli vilgub, proovib printer raadiovõrguühendust luua.

Märkus

Tulede olekuid kirjeldatakse peatükis Printeri olekutuled.

ETWW Printeri juhtpaneel

5


Kandjate teed

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse sööte- ja väljastussalvi ning kandjate liikumisteid.

Eelissöötesalv

Ühe paberilehe, ümbriku, postkaardi, sildi või kile söötmiseks kasutage eelissöötesalve. Eelissöötesalve võite kasutada ka dokumendi esimese lehekülje printimiseks ülejäänud dokumendist erinevale kandjale.

Tänu juhikutele söödetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jää paberil viltu. Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse järgi.

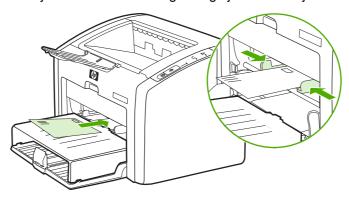


Lisateavet kandjatüüpide kohta leiate peatükist Paberi ja muude kandjate valimine.

Põhisöötesalv

Printeri põhisöötesalv, mis avaneb printeri esiküljele, mahutab kuni 250 lehte paberit (erikaaluga 75 g/m²) või muid kandjaid. Kandjate spetsifikatsioonide kohta leiate teavet peatükist Printeri mahutavus ja jõudlus.

Tänu juhikutele söödetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jää prindikandjal viltu. Põhisöötesalvel on nii külg- kui ka esijuhikud. Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse ja pikkuse järgi.

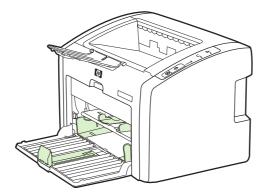

Väljastussalv

6

Väljastussalv asub printeri peal. Sinna kogutakse valmis trükised õiges järjestuses. Paberiväljastustugi võimaldab paberit suurte prinditööde korral paremini virnastada.

Peatükk 1 Printeri tutvustus ETWW

Printeri tarkvara

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse toetatavaid opsüsteeme ja printeritega HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw kaasas olevat tarkvara.

Märkus

Kõik tarkvaratooted pole saadaval kõigis keeltes.

Toetatavad opsüsteemid

Printeriga on kaasas tarkvara järgmiste opsüsteemide jaoks:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Lisateavet Windows 2000 Serverilt ülemineku kohta opsüsteemile Windows Server 2003 leiate aadressilt http://www.microsoft.com/.

Lisateavet toote Windows Server 2003 (Point and Print) kohta leiate aadressilt http://www.microsoft.com/.

Lisateavet toote Windows Server 2003 (Terminal Services and Printing) kohta leiate aadressilt http://www.microsoft.com/.

Mac OS X 10.2 ja uuemad versioonid

Printeritarkvara Windowsi arvutite jaoks

Järgmistest jaotistest leiate juhised printeritarkvara installimiseks erinevate Windowsi opsüsteemidega arvutitesse ning teavet tarkvara kohta, mis on saadaval kõigile printeri kasutajatele.

Printeritarkvara installimine

Sisestage printeriga kaasas olnud tarkvara-CD arvuti CD-seadmesse. **Järgige ekraanile ilmuvaid installijuhiseid**.

Märkus

Kui tervituskuva (Welcome) ei avane, klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, käsku **Run** (Käivita), tippige avanevasse aknasse käsujada $Z: \setminus setup$ (kus Z on teie arvuti CD-seadme tähis) ning klõpsake nuppu **OK**.

Printeridraiverid

Printeridraiver on tarkvarakomponent, mis annab juurdepääsu printeri funktsioonidele ning sisaldab arvuti ja printeri vahelisi suhtlusvahendeid.

7

ETWW Printeri tarkvara

Printeri atribuudid (draiver)

Printeri atribuudid juhivad printeri tööd. Saate muuta selliseid vaikesätteid nagu kandjate formaat ja tüüp, mitme lehekülje printimine ühele lehele (funktsioon N-up), eraldusvõime ja vesimärgid. Printeri atribuutidele juurdepääsuks on järgmised võimalused.

- Printimiseks kasutatava tarkvararakenduse kaudu. Muutuvad vaid selle tarkvararakenduse sätted.
- Windowsi opsüsteemi kaudu. Muutuvad kõigi edasiste prinditööde vaikesätted.

Märkus

Kuna paljud tarkvararakendused kasutavad printeri atribuutidele juurdepääsuks erinevaid võimalusi, kirjeldatakse järgmises jaotises Windows 98 SE, 2000, ME ja Windows XP puhul kõige sagedamini kasutatavaid meetodeid.

Ainult kasutatava tarkvararakenduse sätete muutmine

Märkus

Ehkki konkreetsed sammud võivad tarkvararakenduste puhul erineda, on tegemist kõige sagedamini kasutatava meetodiga.

- 1. Klõpsake kasutatava tarkvararakenduse menüü File (Fail) käsku Print (Prindi).
- 2. Klõpsake dialoogiaknas **Print** (Printimine) nuppu **Properties** (Atribuudid).
- 3. Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu **OK**.

Kõigi edasiste prinditööde vaikesätete muutmine Windows 98 SE, 2000 ja ME puhul

- 1. Klõpsake Windowsi tegumiriba nuppu **Start**, valige käsk **Settings** (Sätted) ja klõpsake käsku **Printers** (Printerid).
- 2. Paremklõpsake sarja HP LaserJet 1020 printeri ikooni.
- 3. Klõpsake nuppu **Properties** (Atribuudid). Windows 2000 puhul võite ka klõpsata nuppu **Printing Preferences** (Prindieelistused).
- 4. Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu **OK**.

Märkus

Windows 2000 puhul on paljud neist funktsioonidest saadaval menüüs **Printing Preferences** (Prindieelistused).

Kõigi edasiste prinditööde vaikesätete muutmine Windows XP puhul

- 1. Klõpsake Windowsi tegumiriba nuppu **Start**, valige käsk **Settings** (Sätted) ja klõpsake käsku **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).
- 2. Paremklõpsake sarja HP LaserJet 1020 printeri ikooni.
- 3. Klõpsake käsku **Properties** (Atribuudid) või **Printing Preferences** (Prindieelistused).
- 4. Muutke soovitud sätted ja klõpsake nuppu **OK**.

Printeri atribuutide elektrooniline spikker

Printeri atribuutide (draiver) elektrooniline spikker sisaldab üksikasjalikku teavet printeri atribuutidega väljendatud funktsioonide kohta. See spikker jagab teile juhiseid oma printeri vaikesätete muutmiseks. Teatud draiverite puhul võite spikrist leida ka juhiseid kontekstspikri kasutamise kohta. Kontekstspikker kirjeldab praegu kasutatava draiverifunktsiooni suvandeid.

Printeriatribuutide elektroonilise spikri avamine

- 1. Klõpsake tarkvararakenduse menüü **File** (Fail) käsku **Print** (Prindi).
- 2. Klõpsake nuppu **Properties** (Atribuudid) ja seejärel nuppu **Help** (Spikker).

Prindisätete prioriteedid

Printeri prindisätete muutmiseks on kaks võimalust: tarkvararakenduse või printeridraiveri kaudu. Printerite HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw puhul saate prindisätteid muuta ka sisseehitatud veebiserveri kaudu. Prindisätete muudatused seatakse muudatuse tegemise koha alusel tähtsuse järjekorda järgmiselt.

- Tarkvararakenduses tehtud muudatused allutavad mujal tehtud muudatused.
 Tarkvararakenduse dialoogiboksis Page Setup (Lehekülje häälestus) tehtud muudatused allutavad dialoogiboksis Print (Printimine) tehtud muudatused.
- Printeridraiveris tehtud muudatused ei alluta tarkvararakenduses muudetud sätteid.
- Sisseehitatud veebiserveris tehtud muudatused on madalaima tähtsusastmega.

Kui prindisätet saab muuta mitmel ülaltoodud moel, siis kasutage kõrgeima tähtsusastmega võimalust.

Printeritarkvara Macintoshi arvutitele

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse juurdepääsu printerite HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw Macintoshi tarkvarale.

Juurdepääs printeridraiverile (Mac OS X 10.2 ja uuem versioon)

- 1. **Print Center** (Prindikeskus) või **Printer Setup Utility** (Printeri seadistamise utiliit) peaksid automaatselt avanema. Kui soovitud rakendus ei käivitu, toimige järgmiselt.
 - a. Topeltklõpsake töölaual asuvat kõvakettaikooni.
 - b. Avage kaust **Applications** (Rakendused) ning seejärel kaust **Utilities** (Utiliidid).
 - c. Olenevalt opsüsteemist topeltklõpsake ikooni Print Center (Prindikeskus) või Printer Setup Utility (Printeri seadistamise utiliit).
- 2. Klõpsake nuppu **Add** (Lisa). Avaneb dialoogiboks Add Printer List (Printeriloendi lisamine).
- 3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on ühendatud, valige ülemisest menüüst üks järgmistest variantidest.
 - USB
 - Rendezvous (ainult printerite HP LaserJet 1022n ja 1022nw puhul)
- 4. Valige printerite loendist soovitud printeri nimi.
- 5. Klõpsake nuppu Add (Lisa).

Sisseehitatud veebiserver

Märkus

See funktsioon on saadaval ainult printerite HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw puhul.

ETWW Printeri tarkvara 9

Sisseehitatud veebiserveri abil pääsete juurde printeri sätetele ja teabele, kui tipite mõne arvuti veebibrauserisse (nt Netscape Navigator või Microsoft® Internet Explorer) printeri IP-aadressi või hostinime. Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate printerit konfigureerida, vaadata printeri olekuteavet, osta printeritarvikuid ning hankida tõrkeotsinguteavet.

Sisseehitatud veebiserverit toetavad järgmised veebibrauserid:

- Internet Explorer 5.5 (ja uuemad versioonid)
- Netscape Navigator 4.75 (ja uuemad versioonid)
- Apple Safari

Lisateavet leiate peatükist Sisseehitatud veebiserveri kasutamine.

Prindikandjate erinõuded

Printerid HP LaserJet tagavad suurepärase prindikvaliteedi. Printeris võib kasutada väga erinevaid kandjaid, näiteks teatud formaadis paberilehed (ka ümbertöötatud paber), ümbrikud, sildid, kiled, pärgament ja tavatus formaadis paber. Printeri jõudlust ja prindikvaliteeti mõjutavad suuresti näiteks prindikandjate kaal, karedus ja niiskussisaldus.

Järgides käesoleva kasutusjuhendi nõudeid, võite printeris kasutada mitmesugust paberit ja muid prindikandjaid. Kui prindikandja ei vasta toodud nõuetele, võib see põhjustada järgmisi probleeme:

- kehv prindikvaliteet;
- sagedased paberiummistused;
- enneaegne kulumine, mille tõttu printer võib vajada remonti.

Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga paberit ja prindikandjaid. Hewlett-Packard Company ei soovita kasutada muu kaubamärgiga tooteid. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei saa HP nende kvaliteeti mõjutada ega kontrollida.

Võimalik, et kandjad vastavad kõigile juhendis toodud nõuetele, kuid prindikvaliteet pole siiski rahuldav. Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur ja õhuniiskuse tase või muud tegurid, mida HP ei saa kontrollida.

Enne suurte paberikoguste ostmist kontrollige, kas paber vastab kasutusjuhendis ja juhendis HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend) toodud nõuetele. Juhised saate alla laadida aadressilt http://www.hp.com/support/ljpaperguide/; lisateavet juhiste tellimise kohta leiate peatükist Tarvikute tellimine. Enne suurte koguste ostmist katsetage alati vastavale prindikandjale printimist.

HOIATUS

HP nõuetele mittevastavate kandjate kasutamine võib põhjustada remonti vajavaid printeritõrkeid. Sellist remonti ei kaeta HP garantii- ega hoolduslepingutega.

Toetatavad kandjaformaadid

Toetatavate kandjaformaatide kohta leiate teavet peatükist Printeri mahutavus ja jõudlus.

2

Printeri ühendamine

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- USB-ühendused
- Võrguühendused
- Raadiovõrguühendused
- Raadiosideühendusega printimine


ETWW 13

USB-ühendused

Printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw toetavad standardile USB 2.0 High Speed vastavat ühendust.

USB-kaabli ühendamine

- 1. Ühendage USB-kaabel printeriga.
- 2. Ühendage USB-kaabli teine ots arvutiga, kui teilt seda tarkvarainstalli käigus nõutakse.

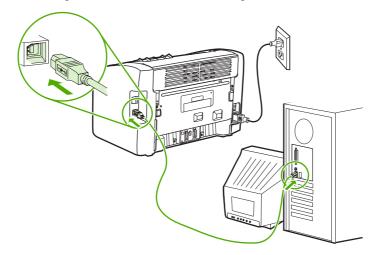

Võrguühendused

Printerid HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw saab võrku ühendada sisemise võrguliidese abil. Printeri HP LaserJet 1022nw saab ühendada ka 802.11b/g raadiovõrku. Printeritele HP LaserJet 1022n ja 1022nw on saadaval välised prindiserverid. Järgmine tabel annab ülevaate sellest, mida on vaja printerite võrku ühendamiseks.


Võrguvõimalused

HP LaserJeti mudel	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
1022n	Kuulub komplekti	HP Jetdirect 380x (ainult 802.11b)	HP bt1300
1022nw	Kuulub komplekti	Kuulub komplekti	HP bt1300

Prindiserveri tellimise kohta lugege peatükist 10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid.

Võrku ühendamine

Ühendage võrgukaabli üks ots seadme tagaküljel asuvasse võrgupistmikku ja teine ots võrku. Installige printeridraiver kindlasti kõigisse võrku ühendatavatesse ja printerit kasutavatesse arvutitesse.

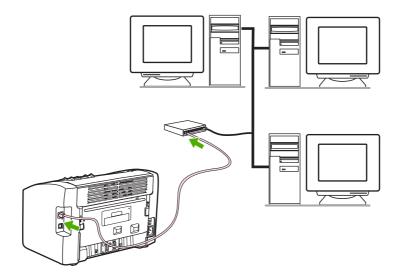

Märkus

Järgmised toimingud on ette nähtud ainult printerite HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw puhul.

Etherneti võrk peab enne järgmiste juhiste juurde asumist töötama.

Printeri ühendamine püsikohtvõrku

Printeri HP LaserJet 1022n või HP LaserJet 1022nw ühendamiseks püsikohtvõrku vajate järgmist:

- Töötavat püsikohtvõrku;
- CAT-5-tüüpi Ethernet-võrgukaablit.

ETWW Võrguühendused 15

Printeri ühendamiseks võrku toimige järgmiselt.

- 1. Ühendage CAT-5-tüüpi Ethernet-võrgukaabel Etherneti jaoturi või ruuteri vabasse porti.
- 2. Ühendage CAT-5-tüüpi Ethernet-võrgukaabel printeri tagaküljel asuvasse sisemisse võrguliidesesse.
- 3. Kontrollige, kas printeri tagaküljel asuval võrguliidesel süttib üks võrguühenduse olekutuledest (10 või 100).

Märkus

Printeri võrgusätete aktiveerumiseks ja kasutusvalmiduse saavutamiseks kulub teatud aeg. Kui üks võrguühenduse olekutuledest ei sütti, lugege peatükki <u>Püsikohtvõrgu installiprobleemide lahendamine</u>.

4. Printige konfiguratsioonileht. Kui printer on töövalmis, vajutage nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all.

Märkus

Printeri vaikekonfiguratsiooni taastamiseks lülitage printer välja. Hoidke all nuppe Tühista ja Alusta ning seejärel lülitage printer sisse. Hoidke nuppe Alusta ja Tühista all seni, kuni printer on töövalmis (5–30 sekundit).

Printeritarkvara installimine

- 1. Sulgege kõik rakendused.
- 2. Sisestage tarkvarainstalli CD arvuti CD-seadmesse. Avaneb tervituskuva (Welcome).
- Klõpsake nuppu Next (Edasi) ja järgige süsteemi kontrollimiseks ja ettevalmistamiseks ning draiverite, lisandmoodulite ja tarkvara installimiseks kuvatavaid installijuhiseid.
 Selleks võib kuluda mõni minut.

Raadiovõrguühendused

Printer HP LaserJet 1022nw kasutab raadiovõrgustandardit IEEE 802.11b/g.

Märkus

Printer HP LaserJet 1022n toetab raadiovõrgustandardit IEEE 802.11b/g ja fakultatiivsete välistarvikute abil ka traadita Bluetooth-ühenduvuse võimalusi.

Pakutavate HP Jetdirecti traadita sisemiste prindiserverite ja HP bt1300 traadita printeriadapterite (Bluetooth) täielik loend on toodud peatükis <u>10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid</u>.

Lisateavet raadiosideühendusega printimise kohta leiate peatükist <u>Raadiosideühendusega printimine</u>.

ETWW Raadiovõrguühendused

17

Raadiosideühendusega printimine

Raadiovõrgud on tavapäraste püsikohtvõrkude kindlaks, turvaliseks ja soodsaks alternatiiviks. Printeril HP LaserJet 1022nw on sisseehitatud raadioliides. Muude printerimudelite jaoks saadaolevate raadiovõrguühendusega prindiserverite loendi leiate peatükist 10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid.

Standard IEEE 802.11b/g

Tänu standardile IEEE 802.11b/g vastavale raadiovõrguühendusele saab printerid paigutada nii kontorisse kui ka koju ning ühendada mis tahes (Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® või Linux®) võrguoperatsioonisüsteeme kasutavasse raadiosidevõrku. Raadioühenduse tehnoloogia pakub kvaliteetset prindilahendust, mis ei allu püsikohtvõrgu füüsilistele piirangutele. Välisseadmed saab nii kontoris kui ka kodus paigutada suvalisse sobivasse kohta ning vajadusel võrgukaableid vahetamata ümber paigutada.

USB-ühenduste jaoks on saadaval standardile 802.11b/g vastavad fakultatiivsed välised HP Jetdirecti prindiserverid.

Lisateavet leiate printeriga HP LaserJet 1022nw kaasas olevast dokumentatsioonist.

Bluetooth

Traadita Bluetooth-tehnoloogia on väikese energiatarbimise ja ühenduvusulatusega raadiotehnoloogia arvutite, printerite, elektronmärkmike, mobiiltelefonide ja muude seadmete traadita ühendamiseks.

Erinevalt infrapunatehnoloogiast kasutab Bluetooth raadiosignaale, mis tähendab, et ühendatavad seadmed ei pea olema ühes ruumis, kontoris või kontoriboksis ning nende vahel võib olla füüsilisi takistusi. Raadiotehnoloogia suurendab liikumisvabadust ja võrgupõhiste ärirakenduste tööjõudlust.

3

Printeri haldamine

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- Printeriteabe lehed
- Sisseehitatud veebiserveri kasutamine

ETWW 19

Printeriteabe lehed

Printeri mälus talletatakse teabelehti. Nende abil saate diagnoosida ja lahendada printeri kasutamisel tekkivaid probleeme.

Demoleht

Demoleht sisaldab teksti ja graafika näiteid. Printeri demolehe printimiseks oodake, kuni printer on töövalmis (tuli Valmis põleb), ning vajutage nuppu ALUSTA.

Konfiguratsioonileht

Konfiguratsioonilehel on loetletud printeri kehtivad sätted ja atribuudid. Leht sisaldab ka olekulogi aruannet. Konfiguratsioonilehe saate printida kas printerist või sisseehitatud veebiserverist.

Konfiguratsioonilehe printimiseks printerist oodake, kuni printer on töövalmis (tuli Valmis põleb), vajutage nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all.

Printeri testleht

Printeri testleht sisaldab teavet printeridraiveri ja liidesesätete kohta. Lehel on toodud ka printeri nimi ja mudel, arvuti nimi jne. Printeri testlehe saate printida printeridraiveri kaudu.

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine

Printeritel HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw on sisseehitatud veebiserveripääs. Selleks ei pea arvutisse installima mingit eritarkvara. Arvutis peab leiduma vaid toetatav veebibrauser. Sisseehitatud veebiserveri kasutamiseks peab arvutis olema Apple Safari, Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem versioon või Netscape Navigator 4.75 või uuem versioon.

Märkus

Sisseehitatud veebiserver ei sisalda e-posti ega olekuhoiatuste funktsioone.

Sisseehitatud veebiserver on saadaval vaid ingliskeelsena.

Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate vaadata printeri ja võrgu olekuteavet ning hallata prindifunktsioone arvutist, mitte printeri juhtpaneelilt. Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate muu hulgas teha järgmist:

- vaadata printeri olekuteavet;
- vaadata ja printida sisemisi teabelehti;
- tellida uusi tarvikuid;
- seada igasse söötesalve asetatava paberitüübi;
- vaadata ja muuta printeri konfiguratsiooni vaikesätteid;
- vaadata ja muuta võrgukonfiguratsiooni.

Sisseehitatud veebiserver töötab, kui printer on ühendatud IP-põhisesse võrku. Sisseehitatud veebiserver ei toeta IPX-põhiseid printeriühendusi.

Märkus

Sisseehitatud veebiserveri avamiseks ja kasutamiseks pole tarvis Interneti-ühendust. Kui aga klõpsate mõnda linki jaotises **Other Links** (Muud lingid), peab teil lingiga seotud veebisaidi avamiseks olema Interneti-ühendus.

Sisseehitatud veebiserveri avamine

 Tippige toetatavasse veebibrauserisse printeri IP-aadress või hostinimi. IP-aadressi teadasaamiseks printige printeri konfiguratsioonileht. Selleks vajutage nuppu Alusta ning hoidke seda 5 sekundit all.

Märkus

Pärast URL-aadressi avamist võite seada sellele järjehoidja, et saaksite lehele hiljem kiiresti tagasi tulla.

2. Sisseehitatud veebiserveri aknas on kolm printerisätteid ja –teavet sisaldavat vahekaarti: vahekaardid **Information** (Teave), **Settings** (Sätted) ja **Networking** (Võrguühendus). Klõpsake vahekaarti, mida soovite vaadata.

Vahekaart Information (Teave)

Vahekaart Information (Teave) koosneb järgmistest jaotistest:

- Device Status (Seadme olek): siin kuvatakse selline tooteteave nagu võrgu nimi, võrgu aadress ja mudeli andmed.
- Configuration (Konfiguratsioon): siin kuvatakse printeri konfiguratsioonilehel toodud teave.

Vahekaart Settings (Sätted)

Selle vahekaardi abil saate arvuti kaudu konfigureerida printeri sätteid, nagu paberi vaikeformaat ja säästurežiim EconoMode. Kui printer on võrku ühendatud, pidage enne selle vahekaardi sätete muutmist alati nõu printeriülemaga.

Vahekaart Networking (Võrguühendus)

Kui printer on ühendatud IP-põhisesse võrku, saab võrguülem selle vahekaardi kaudu juhtida printeri võrguga seostuvaid sätteid.

Jaotis Other links (Muud lingid)

See jaotis sisaldab Internetti viivaid linke. Nende kasutamiseks peab teie arvutil olema Interneti-ühendus. Kui kasutate sissehelistamisühendust ning te ei loonud enne sisseehitatud veebiserveri avamist Interneti-ühendust, peate nüüd nende veebisaitide külastamiseks ühenduse looma. Võimalik, et peate selleks sisseehitatud veebiserveri sulgema ja uuesti avama.

- HP Instant Support (Otsetugi): see link loob ühenduse dünaamiliste veebilehtede kogumiga, mis aitavad teil lahendada konkreetseid probleeme ja määratleda, millised täiendavad teenused on veel teie printeri jaoks saadaval.
- Product Registration (Toote registreerimine): see link viib teid HP veebisaidil olevale toodete registreerimise lehele.
- Order Supplies (Tarvikute tellimine): link viib teid veebisaidile Sure Supply, kust saate tellida ehtsaid HP lisatarvikuid nii HP-lt kui ka soovitud edasimüüjatelt.
- Product Support (Tootetugi): link viib teid sarja HP LaserJet 1020 printerite tugiteenuste veebisaidile. Saate otsida abi üldiste teemade kaupa.

Märkus

Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad mudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.

4

Prinditoimingud

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- Käsisöötmine
- Prinditöö tühistamine
- Prindikvaliteedi sätted
- Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile
- Kandjate kasutusjuhised
- Paberi ja muude kandjate valimine
- Kandjate laadimine söötesalvedesse
- Ümbriku printimine
- Mitme ümbriku printimine
- Kiledele ja siltidele printimine
- Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine
- Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine
- Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele)
- Mitme lehekülje printimine ühele lehele (N-up)
- Brošüüride printimine
- Vesimärkide printimine

ETWW 23

Käsisöötmine

Käsisöötmist võite kasutada, kui prindite erinevatele kandjatele, näiteks esmalt ümbrikule, siis kirjaplangile, seejärel jälle ümbrikule jne. Asetage ümbrik eelissöötesalve ja kirjaplank põhisöötesalve.

Käsisöötmisega printimine

- 1. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.
- 2. Valige vahekaardi **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) ripploendist **Source is** (Allikas) variant **Manual Feed** (Käsisöötmine).
- 3. Asetage prindikandjad eelissöötesalve ja vajutage printimiseks iga kord nuppu Alusta.

Prinditöö tühistamine

Prinditöö saate tühistada nii tarkvararakendusest kui ka prindijärjekorrast.

Printimise viivitamatuks peatamiseks eemaldage printerist järelejäänud paber. Kui printer seiskub, kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Printeri juhtpaneel: prinditöö tühistamiseks vajutage printeri juhtpaneelil korraks nuppu Tühista.
- **Tarkvararakendus**: tavaliselt ilmub arvuti ekraanile korraks dialoogiboks, mille abil saate prinditöö tühistada.
- Windowsi prindijärjekord: kui prinditöö on ootel prindijärjekorras (arvuti mälus) või prindispuuleris, kustutage prinditöö sealtkaudu. Klõpsake menüü Start käsku Settings (Sätted) ja seejärel linki või ikooni Printers (Printerid) või linki või ikooni Printers and Faxes (Printerid ja faksid). Klõpsake vajaliku akna avamiseks ikooni HP LaserJet 1022, valige oma prinditöö ja klõpsake nuppu Delete (Kustuta) või Cancel (Tühista).
- Töölaua prindijärjekord (Mac OS X): avage rakendus Print Center (Prindikeskus), topeltklõpsake printeri nime, valige soovitud prinditöö ja klõpsake nuppu Delete (Kustuta).
- Sisseehitatud veebiserver: avage printeri sisseehitatud veebiserveri leht ja klõpsake nuppu Cancel Job (Tühista töö). Lisateavet leiate peatükist <u>Sisseehitatud veebiserveri</u> kasutamine.

Kui juhtpaneeli olekutuled pärast prinditöö tühistamist endiselt vilguvad, jätkab arvuti prinditöö saatmist printerisse. Kustutage töö prindijärjekorrast või oodake, kuni arvuti andmete edastamise lõpetab. Printer naaseb olekusse Valmis.

ETWW Prinditöö tühistamine 25

Prindikvaliteedi sätted

Prindikvaliteedi sätted mõjutavad prindi heledust või tumedust lehel ning piltide printimise laadi. Prindikvaliteedi sätete abil saate ka prindikvaliteeti mõne teatud kandjatüübi jaoks optimeerida. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile</u>.

Printeri atribuudisätteid muutes saate printerit prinditavate tööde jaoks paremini kohandada. Sätted on järgmised:

- ProRes 1200: see säte tagab hea üksikasjalikkuse eraldusvõimel 1200x1200 punkti tolli kohta (dpi).
- FastRes 1200: see säte tagab mõjusa prindikvaliteedi eraldusvõimel 1200 dpi.
- **600 dpi**: see säte tagab prindikvaliteedi 600x600 punkti tolli kohta, kasutades teksti prindikvaliteedi parandamiseks eraldusvõime täiendamise tehnoloogiat (REt).
- EconoMode (tooneri säästmine): teksti printimiseks kasutatakse vähem tahma. Säte on kasulik näiteks mustandite printimisel. Selle sätte saate aktiveerida muudest prindikvaliteedisätetest sõltumatult.
- 1. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver).
- 2. Valige vahekaardil **Finishing** ((Viimistlus); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Layout** (Paigutus)) soovitud prindikvaliteedisäte.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide (draiveri) elektroonilisest spikrist.

Märkus

Kõigi edaspidiste prinditööde prindikvaliteedi sätete muutmiseks avage Windowsi tegumiriba menüü **Start** kaudu printeriatribuutide aken. Prindikvaliteedi sätete muutmiseks ainult kasutatava tarkvararakenduse puhul avage atribuutide aken printimiseks kasutatava rakenduse menüü **Print Setup** (Prindihäälestus) kaudu. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeriatribuudid</u> (draiver).

Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile

Kandja tüübisätetest sõltub teie printeri kuumuti temperatuur. Prindikvaliteedi optimeerimiseks saate vastavalt kasutatavale kandjale sätteid muuta.

Optimeerimisfunktsioonile pääsete juurde printeridraiveri vahekaardi **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) või sisseehitatud veebiserveri kaudu.

Printerid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw pakuvad mitut prindirežiimi, mille abil saab seade täpsemalt kohanduda kasutatava kandjaga. Järgnevates tabelites on toodud kokkuvõte draiveri prindirežiimidest.

Märkus

Režiimide CARDSTOCK (Kartong), ENVELOPE (Ümbrikud), LABEL (Sildid) ja ROUGH (Kare) kasutamisel seiskub printer pärast iga lehekülje printimist hetkeks ning printimiskiirus väheneb.

Draiveri puhul kasutatavad printimise vaikerežiimid

Režiim	Kandjad
PLAIN (Tavaline)	75 kuni 104 g/m²
LIGHT (Kerge)	< 75 g/m²
HEAVY (Raske)	90 kuni 105 g/m²
CARDSTOCK (Kartong)	Kartong või paksem materjal
TRANSPARENCY (Kiled)	4-mil, 0,1 ühevärvilised grafoprojektorikiled (OHT)
ENVELOPE (Ümbrikud)	Standardümbrikud
LABEL (Sildid)	Standardsed HP LaserJeti sildid
BOND (Dokumendipaber)	Dokumendipaber
ROUGH (Kare)	Kare paber
COLOR (Värviline)	Tavaline paber
LETTERHEAD (Kirjaplangid)	Tavaline paber
PREPRINTED (Eeltrükitud)	Tavaline paber
PREPUNCHED (Augustatud)	Tavaline paber
RECYCLED (Ümbertöötatud)	Tavaline paber
VELLUM (Pärgament)	Tavaline paber

Kandjate kasutusjuhised

Järgnevalt kirjeldatakse printimist kiledele, ümbrikele ja muudele erikandjatele. Samas on toodud ka juhised ja spetsifikatsioonid, mille järgi saate valida sobivad kandjad prindikvaliteedi optimeerimiseks ning ummistuste ja printeri kahjustuste vältimiseks.

Paber

Parimate tulemuste saamiseks kasutage tavalist 75 g/m² paberit. Paber peab olema kvaliteetne, sellel ei või olla sisselõikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu, kortse ega auke ning selle servad peavad olema sirged.

Kui te ei tea, millist paberit kasutate (nt dokumendi- või ümbertöötatud paberit), kontrollige paberi pakendil olevat silti.

Teatud paberitüübid tekitavad prindikvaliteediga seotud probleeme, ummistusi või printeri kahjustusi.

Paberi kasutamine

Probleem	Paberiga seotud probleem	Lahendus	
Kehv prindikvaliteet, tooner ei kinnitu	Liiga niiske, kare, sile või reljeefne paber	Proovige mõnda muud tüüpi paberit mille siledus oleks	
Probleemid paberi söötmisel	Vigane paberipartii	Sheffieldi järgi 100–250 ja niiskussisaldus 4–6%.	
		Kontrollige printerit ja veenduge, et valitud oleks sobivat tüüpi kandja.	
Lüngad, ummistused või rullitõmbumine	Paberit on valesti hoitud	Hoidke paberit niiskuskindlas pakendis tasasel pinnal.	
Suurenenud hall taustavarjustus	Paber võib olla liiga raske	Kasutage kergemat paberit.	
Tugev rullitõmbumine Probleemid paberi söötmisel	Paber on liiga niiske, paberikiudude suund või kalle on vale	Kasutage pikikiududega paberit. Kontrollige printerit ja veenduge, et valitud oleks sobivat tüüpi kandja.	
Ummistused või printeri kahjustus	Väljalõiked või augud	Ärge kasutage väljalõigetega ega augustatud paberit.	
Probleemid paberi söötmisel	Rebitud servad	Kasutage kvaliteetset paberit.	

Märkus

Printer kasutab tooneri paberile kinnitamiseks kuumust ja survet. Veenduge, et värviliste paberite või trükitud vormide puhul on kasutatud printeri kuumutustemperatuuriga sobivaid tinte. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C 0,1 sekundiks.

Ärge kasutage kirjaplanke, mis on trükitud ainult madalat temperatuuri taluva tindiga (nt mõnda tüüpi termograafias kasutatavad tindid).

Ärge kasutage reljeefse pinnaga kirjaplanke.

Ärge kasutage tindiprinterite või muude madalal temperatuuril töötavate printerite jaoks mõeldud kilesid. Kasutage vaid HP LaserJeti printeritele mõeldud kilesid.

Sildid

HP soovitab siltide printimisel kasutada eelissöötesalve.

HOIATUS

Sildilehe võib printerist läbi lasta vaid ühe korra. Liimi omadused halvenevad ja see võib printerit kahjustada.

Siltide omadused

Siltide valimisel arvestage järgmiste näitajatega.

- Liimid: liim peaks taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C.
- **Paigutus**: kasutage vaid selliseid silte, mille vahelt ei paista siltide alusleht. Kui sildid pole täiesti kõrvuti, võivad need lehelt lahti tulla ning põhjustada tõsiseid ummistusi.
- **Rullitõmbumine**: enne printimist tuleb silte hoida sirgelt ning nende rullitõmbumine ei tohiks üheski suunas ületada 13 mm.
- Seisukord: ärge kasutage kortsus, õhumullidega ega muude aluspaberilt lahtituleku märkidega silte.

Kiled

Kiled peavad taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C.

Ümbrikud

HP soovitab ümbrike printimisel kasutada eelissöötesalve.


Ümbrike omadused

Ümbrikud peavad olema nõuetekohaste omadustega. Ümbrike murdejooned võivad suurel määral erineda ning seda mitte ainult eri toojate, vaid ka samas ümbrikepakis sisalduvate ümbrike lõikes. Ümbrikele printimise õnnestumine oleneb ümbrike kvaliteedist. Ümbrike valimisel arvestage järgmiste näitajatega.

- Kaal: ummistuste vältimiseks ei tohiks ümbrikupaberi kaal ületada 90 g/m².
- Omadused: enne printimist tuleb ümbrikke hoida sirgelt, nende rullitõmbumine ei tohiks üheski suunas ületada 6 mm ning ümbrikutes ei tohi olla õhku. Õhku sisaldavate ümbrikega võib printimisel probleeme tekkida. Ärge kasutage ümbrikke, mille küljes on klambreid, ühendusribasid, kileaknaid, auke, mulgustusi, väljalõikeid, sünteetilist materjali, templeid või reljeefkujutisi. Ärge kasutage ümbrikke, mida ei liimita kinni niisutamise, vaid kinnipressimise teel.
- **Seisukord**: veenduge, et ümbrikud poleks kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud. Ümbrike liimiriba peab olema täielikult kaetud.
- Mõõdud: ümbrike formaadid on vahemikus 90x160 mm kuni 178x254 mm.

Kahepoolse kinnisega ümbrikud

Kahepoolse kinnisega ümbrikul on diagonaalkinniste asemel mõlemas servas vertikaalne kinnis. Selline ümbrik võib kergemini kortsuda. Kontrollige, kas kinnis ulatub ümbriku nurgani, nagu kujutatud alloleval joonisel.

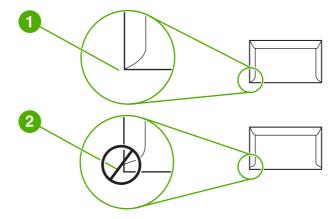

- 1 sobiva ümbriku omadused
- 2 sobimatu ümbriku omadused

Kleepribaga või klapiga ümbrikud

Eemaldatava kleepriba või mitme klapiga ümbrike liim peab taluma printeri kuumust ja survet. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C. Täiendavad klapid ja katteribad võivad kortsuda, kokku murduda või põhjustada ummistusi.

Ümbrike talletamine

Ümbrike nõuetekohane talletamine aitab tagada hea prindikvaliteedi. Ümbrikke tuleb hoida sirgelt. Kui ümbrikusse jääb õhku, võib õhumullidega ümbrik printimise käigus kortsuda.

Kartong ja raskemad materjalid

Söötesalvede kaudu saate printida väga erinevat tüüpi kartongpaberile (sh kartoteegi- ja postkaartidele). Teatud tüüpi kartongpaberite kasutamine tagab parema prindikvaliteedi kui teiste, kuna nende omadused sobivad paremini laserprinterite söötemehhanismidega.

Parima printerijõudluse tagamiseks ärge kasutage üle 157 g/m² raskusega paberit. Liiga raske paberi puhul võib esineda probleeme söötmisel ja valmis trükiste virnastamisel. Samuti võib see põhjustada ummistusi, tooneri kinnitumisprobleeme, prindikvaliteedi halvenemist ja ülemäärast mehaanilist kulumist.

Märkus

Raskemale paberile printimine õnnestub paremini, kui te ei pane söötesalve päris täis ja kasutate paberit, mille siledus on Sheffieldi järgi 100–180.

Kartongpaberi omadused

- **Siledus**: 135–157 g/m² kartongpaberi siledus peaks olema Sheffieldi järgi 100–180; 60–135 g/m² kartongpaberi siledus aga Sheffieldi järgi 100–250.
- Omadused: kartongpaber peab olema sirge ning rullitõmbumine ei tohiks ületada 5 mm.

- Seisukord: veenduge, et paber poleks kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud.
- Mõõdud: kasutage ainult järgmiste formaatidega kartongpaberit:

minimaalne: 76x127 mm maksimaalne: 216x356 mm

Kartongpaberi kasutusjuhised

Seadke veerised kartongpaberi servadest vähemalt 2 mm kaugusele.

Kirjaplangid ja trükitud vormid

Kirjaplank on kvaliteetpaber, mis on tihti varustatud vesimärgiga, võib sisaldada puuvillakiudu ning on saadaval väga laias värvi- ja viimistlusvalikus koos sobivate ümbrikega. Trükitud vorme valmistatakse väga erinevatest paberitüüpidest, alustades ümbertöötatud paberist ja lõpetades kvaliteetpaberiga.

Paljud tootjad valmistavad just laserprinterite jaoks kohandatud omadustega paberit, mida reklaamitakse kui laserprinteritega ühilduvaid prindikandjaid.

Märkus

Laserprinteriga printimisel on teatud erinevused lehekülgede lõikes tavalised. Need erinevused pole tavapaberile printides silmaga nähtavad. Erinevused võivad aga välja paista trükitud vormidele printides, kuna sellisele paberile on juba prinditud read ja lahtrid.

Probleemide vältimiseks trükitud vormide, reljeefse paberi ja kirjaplankide kasutamisel toimige järgmiselt.

- Vältige ainult madalat temperatuuri taluvate tintide (nt mõnda tüüpi termograafias kasutatavad tindid) kasutamist.
- Kasutage trükitud vorme ja kirjaplanke, mis on prinditud ofsettrüki või trükiplaatide abil.
- Kasutage vorme, mis on trükitud kuumuskindlate trükivärvidega, mis kuumutamisel temperatuurini 200 °C 0,1 sekundi jooksul ei sula, aurustu ega erita gaase. Tavaliselt vastavad neile tingimustele oksüdatsiooni toimel kuivavad ja õlivärvid.
- Trükitud vormi puhul vältige paberi niiskussisalduse muutmist ning ärge kasutage materjale, mis võiksid muuta paberi elektrilisi või käsitsemisomadusi. Hoidke vorme niiskussisalduse muutumise vältimiseks niiskuskindlas pakendis.
- Ärge printige viimistletud või kaetud vormidele.
- Ärge kasutage tugevalt reljeefse pinnaga paberit.
- Ärge kasutage tugeva tekstuuriga paberit.
- Ärge kasutage eralduspulbreid ja muid aineid, mis takistavad trükitud vormide kokkukleepumist.

Paberi ja muude kandjate valimine

HP LaserJeti printerid tagavad väga hea prindikvaliteediga dokumendid. Printida võib väga erinevatele kandjatele, nagu paber (k.a kuni 100% ümbertöötatud kiusisaldusega paber), ümbrikud, sildid, kiled ja tavatus formaadis prindikandjad. Toetatavad kandjaformaadid on järgmised:

minimaalne: 76x127 mmmaksimaalne: 216x356 mm

Printeri jõudlust ja prindikvaliteeti mõjutavad paljud tegurid, näiteks prindikandja kaal, karedus ja niiskussisaldus. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage vaid kvaliteetseid laserprinteritele mõeldud prindikandjaid. Üksikasjaliku teabe paberile ja kandjatele esitatavate nõuete kohta leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.

Märkus

Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist alati paberinäidiste peal. Teie paberitarnija peaks olema teadlik juhendis *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend, HP osanumber 5851-1468) toodud nõuetest. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.

HP kandjad

HP soovitab kasutada järgmisi HP prindikandjaid:

- HP mitmeotstarbeline paber
- HP kontoripaber
- kombainseadme HP All-in-One paber
- HP LaserJeti paber
- HP Premium Choice LaserJeti kvaliteetpaber

Mittesoovitatavad kandjad

Printerites HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw võib kasutada väga erinevat tüüpi prindikandjaid. Kui kasutate nõuetele mittevastavaid kandjaid, halveneb prindikvaliteet ja suureneb paberiummistuste oht.

- Ärge kasutage liiga karedat paberit.
- Ärge kasutage väljalõigete või aukudega paberit (v.a standardne kolme servaauguga paber).
- Ärge kasutage mitmeosalisi kokkuvolditud vorme.
- Ärge kasutage vesimärkidega paberit, kui prinditav kujutis katab ühtlaselt kogu paberi.

Prindikandjad, mis võivad printerit kahjustada

Teatud juhtudel võib prindikandja printerit kahjustada. Võimalike kahjustuste vältimiseks tuleks hoiduda järgmiste kandjate kasutamisest.

- Ärge kasutage kandjaid, mille küljes on klambreid.
- Ärge kasutage tindiprinterite või muude madalal temperatuuril töötavate printerite jaoks mõeldud kilesid. Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele mõeldud kilesid.

- Ärge kasutage tindiprinterite jaoks mõeldud fotopaberit.
- Ärge kasutage reljeefset või kaetud paberit ning paberit, mis pole ette nähtud kasutamiseks printeri kuumuti temperatuuril. Valige kandjad, mis taluvad temperatuuri 200 °C 0,1 sekundit. HP pakub laia valikut prindikandjaid, mis sobivad just printeritele HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.
- Ärge kasutage vaid madalat temperatuuri taluvate trükivärvide või termograafia abil prinditud kirjaplanke. Trükitud vormid ja kirjaplangid peavad olema prinditud tindiga, mis talub temperatuuri 200 °C 0,1 sekundi jooksul.
- Ärge kasutage kandjaid, mis kuumutamisel temperatuurini 200 °C 0,1 sekundi jooksul eritavad ohtlikke gaase, sulavad, venivad või muudavad värvi.

HP LaserJeti prinditarvikute tellimiseks külastage USA-s veebisaiti http://www.hp.com/go/ljsupplies/, muudes riikides/regioonides aga veebisaiti http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/.

Kandjate laadimine söötesalvedesse

Järgnevalt kirjeldatakse kandjate laadimist erinevatesse söötesalvedesse.

HOIATUS

Kui püüate printida kortsus, volditud või muul moel kahjustatud kandjale, võib tekkida ummistus. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.

Eelissöötesalv

Eelissöötesalve mahub üks kuni 163 g/m² raskune paberileht, ümbrik, kile või kartong. Asetage kandja salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. Ummistuste ja kandja nihkumise vältimiseks reguleerige enne kandjate laadimist külgmisi kandjajuhikuid.

250 lehe põhisöötesalv

Söötesalve mahub kuni 250 lehte 75 g/m² raskust paberit, raskemat paberit aga vähem (paberipaki kõrgus kuni 25 mm). Asetage kandja salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. Ummistuste ja kandja nihkumise vältimiseks reguleerige alati nii külgmisi kui ka esimesi kandjajuhikuid.

Märkus

Uute kandjate lisamisel eemaldage kindlasti kõik kandjad söötesalvest ja koputage uute kandjate pakk ühtlaseks. See aitab vältida mitme lehe korraga söötmist ning sellest tingitud ummistusi.


Ümbriku printimine

Kasutage vaid laserprinterite jaoks mõeldud ümbrikke. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.

Märkus

Ühe ümbriku printimiseks kasutage eelissöötesalve. Mitme ümbriku printimiseks kasutage põhisöötesalve.


1. Enne ümbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud väljapoole, jättes nende vahele ümbrikest pisut laiema vahe.

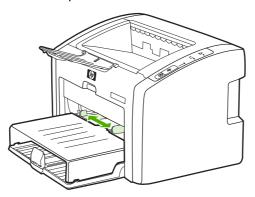


Märkus

Kui ümbriku klapp on lühemas servas, söötke see serv printerisse esimesena.

2. Asetage ümbrik salve prinditav külg pealpool ja ülemine serv vasaku kandjajuhiku vastas.

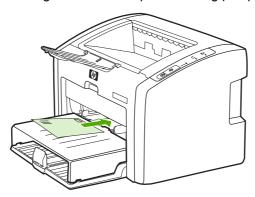

3. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt ümbriku laiusele.

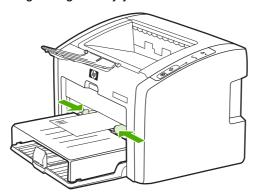

ETWW Ümbriku printimine 35

- 4. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver</u>).
- 5. Valige vahekaardil **Paper/Quality** ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)) kandja tüüp **Envelope** (Ümbrik).

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

6. Printige ümbrik.

Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine.


Mitme ümbriku printimine

Kasutage vaid laserprinterite jaoks mõeldud ümbrikke. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.


Märkus

Ühe ümbriku printimiseks kasutage eelissöötesalve. Mitme ümbriku printimiseks kasutage põhisöötesalve.


1. Avage söötesalve kaas.

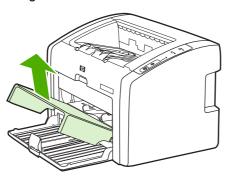

2. Enne ümbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud väljapoole, jättes nende vahele ümbrikest pisut laiema vahe.

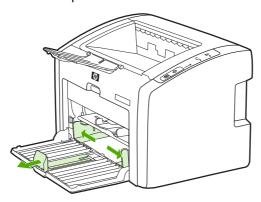


3. Asetage ümbrikud salve prinditav külg pealpool ja ülemine serv vasaku kandjajuhiku vastas. Ärge asetage salve rohkem kui 15 ümbrikku.

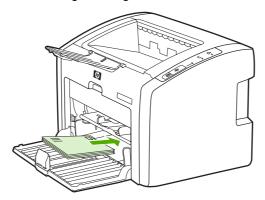

Märkus

Kui ümbrike klapp on lühemas servas, söötke see serv printerisse esimesena.

4. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt ümbrike pikkusele ja laiusele.

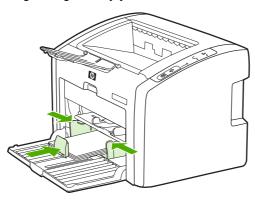


5. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

- 6. Valige vahekaardil **Paper/Quality** ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)) kandja tüüp **Envelope** (Ümbrik).
- 7. Sulgege söötesalve kaas.

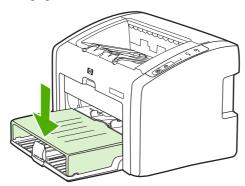

8. Printige ümbrikud.

Kiledele ja siltidele printimine

Kasutage ainult laserprinteritele mõeldud kilesid ja silte (nt HP kilesid ja HP LaserJeti silte). Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.

HOIATUS

Valige kindlasti printeri sätetest õige kandjatüüp (juhised leiate altpoolt). Printer reguleerib kuumuti temperatuuri vastavalt valitud kandjatüübile. Erikandjatele (nt kiledele või siltidele) printimisel aitab reguleerimine vältida kandjate kahjustamist, kui need printerit läbivad.

HOIATUS

Kontrollige kandjad üle ning veenduge, et need poleks kortsus ega kaardus, et servad oleksid terved ning ükski silt ei puuduks.

- 1. Asetage üksik leht eelissöötesalve või mitu lehte põhisöötesalve. Veenduge, et kandja ülemine serv oleks eespool ja prinditav (kare) külg pealpool.
- 2. Reguleerige kandjajuhikuid.
- 3. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.
- 4. Valige vahekaardil **Paper/Quality** ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)) sobiv kandjatüüp.
- 5. Printige dokument.

Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine


Printeritega HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw saab printida kirjaplankidele ja trükitud vormidele, mis taluvad temperatuure kuni 200 °C.

- 1. Asetage paber salve ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt paberi laiusele.
- 2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver).
- 3. Valige vahekaardil **Paper/Quality** ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)) sobiv kandjatüüp.
- 4. Printige dokument.

Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine.

Märkus

Üheleheküljelise tiitellehe printimiseks kirjaplangile, kui sellele järgneb mitmeleheküljeline dokument, asetage esmalt tavapaber põhisöötesalve ja seejärel kirjaplank, esikülg pealpool eelissöötesalve. Printer prindib automaatselt esmalt eelissöötesalvest.

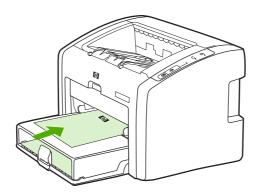

Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine

Printeritega HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw saab printida tavatus formaadis kandjatele või kartongpaberile, mille mõõdud jäävad vahemikku 76x127 mm ja 216x356 mm.

Mitme lehe printimiseks kasutage põhisöötesalve. Sobivaid kandjaformaate kirjeldatakse peatükis <u>Põhisöötesalv</u>.

HOIATUS

Enne kandjate laadimist veenduge, et need poleks omavahel kokku kleepunud.


- 1. Asetage kandjad salve, kitsam serv eespool ja prinditav külg pealpool. Reguleerige külgmised ja eesmised kandjajuhikud kandja formaadile vastavaks.
- 2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.
- 3. Valige vahekaardil **Paper/Quality** ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Paper Type/Quality** (Paberi tüüp/kvaliteet)) tavatu formaadi variant. Määrake tavatus formaadis kandjate dimensioonid.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

4. Printige dokument.

Käsisöötmise abil printimise kohta lugege peatükist Käsisöötmine.

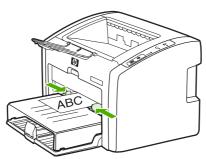

Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele)

Printimiseks paberi mõlemale poolele (mõlemale lehepoolele printimise käsitsi juhtimine) tuleb paber printerist kaks korda läbi juhtida.




Märkus

Käsitsisöötmisega kahepoolsel printimisel võib printer seest määrduda, mistõttu halveneb prindikvaliteet. Printeri määrdumisel lugege juhiseid peatükist Printeri puhastamine.


- 1. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.
- Klõpsake vahekaardil Finishing (Viimistlus) nuppu Print On Both Sides (Manually)
 (Prindi mõlemale poolele; käsitsi). Teatud Macintoshi draiverite puhul tuleb valida variant
 Manual Duplex (Käsitsi kahepoolne printimine). Valige sobiv köitmisviis ja klõpsake
 nuppu OK.
- 3. Printige dokument.

Märkus


Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

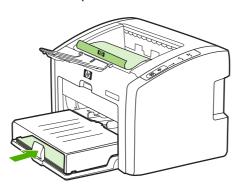

4. Pärast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Pöörake prinditud pool allapoole ja koputage pakk ühtlaseks.

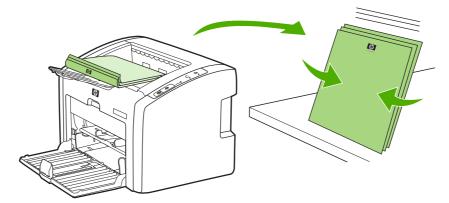


5. Asetage paber tagasi söötesalve. Esimesena prinditud pool peaks jääma allapoole, alumine serv söötesalve poole. Asetage söötesalve kaas tagasi paigale.

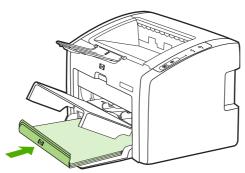

6. Teise lehepoole printimiseks vajutage juhtpaneeli nuppu Alusta.

Mitme lehekülje printimine ühele lehele (N-up)

Saate soovitud arvu lehekülgi ühele lehele printida. Kui otsustate printida lehele rohkem kui ühe lehekülje, prinditakse leheküljed väiksemalt ja korraldatakse lehel samas järjekorras, nagu need muidu prinditaks.

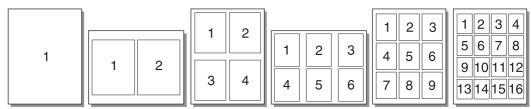

- Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid</u> (<u>draiver</u>).
- 2. Valige vahekaardil **Finishing** ((Viimistlus); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart **Layout** (Paigutus)) ühele lehele prinditavate lehekülgede arv.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

- 3. Fakultatiivsed juhised. Leheküljeääriste kaasamiseks märkige vastav ruut. Ühele lehele prinditavate lehekülgede järjekorra määramiseks valige soovitud järjestus vastavas ripploendis.
- 4. Printige dokument.

Brošüüride printimine

Brošüüre saab printida Letter- ja A4-formaadis paberile.


Märkus

Macintoshi arvutid seda funktsiooni ei toeta.


- 1. Asetage paber põhisöötesalve.
- 2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver).
- 3. Valige vahekaardil **Finishing** (Viimistlus) variant **Print On Both Sides (Manually)** (Prindi mõlemale poolele; käsitsi). Valige sobiv köitmisviis ja klõpsake nuppu **OK**. Printige dokument.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

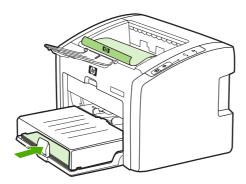


4. Pärast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Pöörake prinditud pool allapoole ja koputage pakk ühtlaseks.

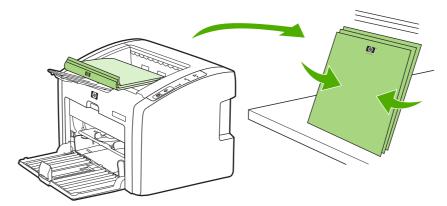


ETWW Brošüüride printimine 45

5. Asetage paber tagasi söötesalve. Esimesena prinditud pool peaks jääma allapoole, alumine serv söötesalve poole.

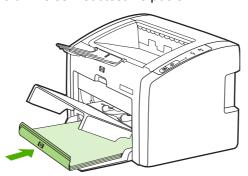

- 6. Vajutage nuppu ALUSTA ja oodake, kuni prinditakse ka teine pool.
- 7. Voltige ja klammerdage lehed.

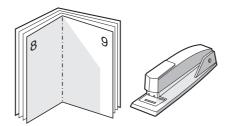


Vesimärkide printimine

Märkus

Macintoshi arvutid seda funktsiooni ei toeta.

Vesimärgi variandi valimisel saate teksti printida olemasoleva teksti "alla" (taustale). Näiteks võite printida suurte hallide tähtedega kirja *Mustand* või *Konfidentsiaalne* diagonaalselt üle dokumendi esilehe või kõigi lehtede.

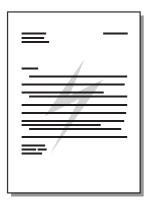

- 1. Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid</u> (draiver).
- 2. Valige vahekaardil **Effects** (Efektid) soovitud vesimärk.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või opsüsteemide puhul kasutada. Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide elektroonilisest spikrist.

3. Printige dokument.

ETWW Vesimärkide printimine

47

5

Hooldus

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- Printeri puhastamine
- Paberivõturulli vahetamine
- Paberivõturulli puhastamine
- Printeri eralduspadja vahetamine
- Tooneri ühtlane jaotamine
- Prindikasseti vahetamine

ETWW 49

Printeri puhastamine

Puhastage printeri välispinda vajadusel puhta niiske riidelapiga.

HOIATUS


Ärge puhastage printerit ega selle lähedal olevaid esemeid ammoniaagipõhiste puhastusvahenditega.

Printimise käigus võib printerisse koguneda paberi-, tooneri- ja tolmuosakesi. Aja jooksul võib see põhjustada prindikvaliteedi halvenemist, näiteks tooneritäppe või määrdumist. Selliste probleemide kõrvaldamiseks või vältimiseks võite puhastada prindikasseti ala ja kandjateed.

Prindikasseti ala puhastamine

Prindikasseti ala pole tarvis sageli puhastada. Selle puhastamine võib aga parandada prindikvaliteeti.


1. Lülitage printer välja ja eemaldage vooluvõrgust. Oodake, kuni printer on jahtunud.

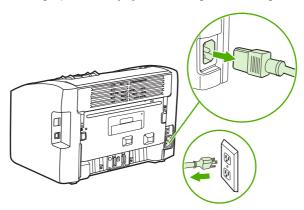


HOIATUS

Kahjustuste vältimiseks ärge asetage prindikassetti valguse kätte. Vajadusel katke prindikassett kinni. Ärge puudutage printeri sees asuvat musta ülekanderulli. Sellega võite printerit kahjustada.


2. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett.

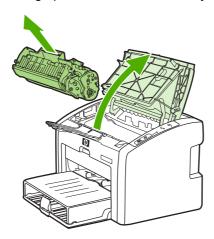


3. Puhastage kandjatee piirkond ja prindikasseti ava kuiva ebemevaba lapiga.

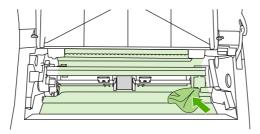

4. Asetage prindikassett tagasi ja sulgege luuk.

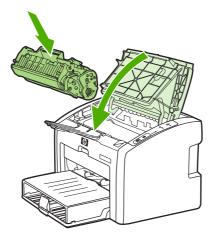


5. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse.

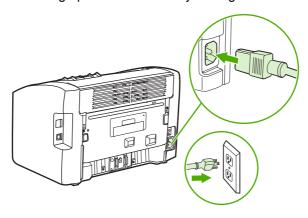

Printeri kandjatee puhastamine

Kui väljaprintidel esineb tooneritäppe või määrdumist, saate kuumutisõlme ja rullidele kogunenud liigsed paberi- ja tooneriosakesed eemaldada HP LaserJeti puhastusutiliidi abil. Kandjateede puhastamine võib pikendada printeri tööiga.

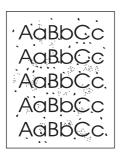

ETWW Printeri puhastamine 51

Märkus

Parimate tulemuste saamiseks kasutage kilelehte. Kui teil pole ühtki kilet käepärast, võite kasutada sileda pinnaga koopiapaberit (70 kuni 90 g/m²).

- 1. Veenduge, et printer oleks ooterežiimis ja tuli Valmis põleks.
- 2. Asetage paber söötesalve.
- 3. Printige puhastusleht. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.

Märkus

Puhastustoiminguks kulub ligikaudu 3 minutit ja selle ajal seiskub puhastusleht aeg-ajalt. Ärge lülitage printerit välja enne, kui puhastamine on lõpule viidud. Printeri põhjalikumaks puhastamiseks võite toimingut korrata.

Paberivõturulli vahetamine


Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud nõudeid arvestaval kasutamisel. Kehvemate omadustega kandjate kasutamisel võib paberivõturull vajada sagedasemat vahetust.

Kui printer ei saa regulaarselt paberit kätte (paber ei tule printerist läbi), tuleb paberivõturull välja vahetada või seda puhastada. Uue paberivõturulli tellimise kohta leiate teavet peatükist Tarvikute tellimine.

HOIATUS

Vale tegutsemine võib printerit kahjustada.


1. Lülitage printer välja ja eemaldage printeri toitekaabel. Oodake, kuni printer on jahtunud.

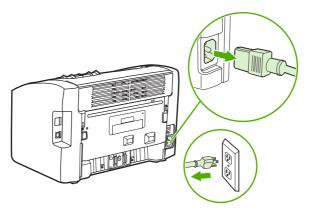

HOIATUS


Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. Katke prindikassett paberilehega.

2. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett.

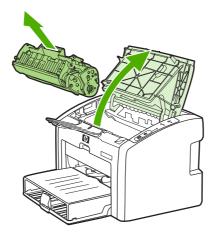


ETWW Paberivõturulli vahetamine 53


3. Leidke paberivõturull.

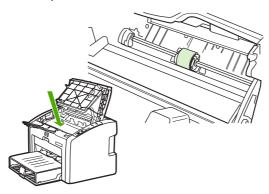

4. Vabastage paberivõturulli kummaski otsas asuvad väikesed valged riivid ja keerake rulli suunaga ettepoole.

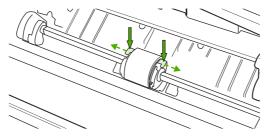


5. Tõmmake paberivõturull ettevaatlikult ülespoole ja printerist välja.

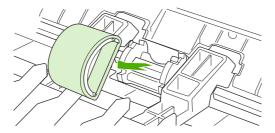


6. Asetage uus paberivõturull pessa. Tänu mõlemal küljel asuvatele ümmargustele ja nelinurksetele kinnitusavadele ei saa te rulli valesti paigaldada.




7. Pöörake uut paberivõturulli suunaga endast eemale, kuni selle mõlemad otsad paigale lukustuvad.

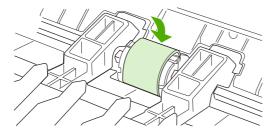

8. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk.

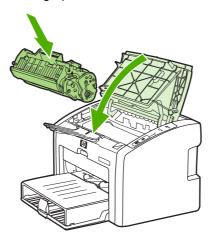

9. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse.

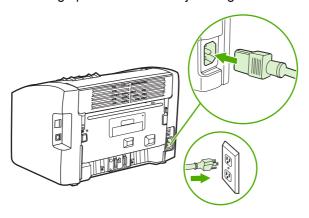

ETWW Paberivõturulli vahetamine **55**

Paberivõturulli puhastamine

Kui soovite paberivõturulli vahetamise asemel puhastada, toimige järgmiselt.

- 1. Eemaldage paberivõturull, nagu kirjeldatud jaotise <u>Paberivõturulli vahetamine</u> punktides 1–5.
- 2. Niisutage ebemeteta lappi isopropüülalkoholiga ja hõõruge rulli.







ETTEVAATUST!

Alkohol on tuleohtlik. Ärge kasutage alkoholiga niisutatud riidelappi lahtise tule juures. Enne printeri sulgemist ja vooluvõrku ühendamist laske alkoholil täielikult kuivada.

3. Puhastage rull lahtitulnud mustusest kuiva ebemeteta lapiga.

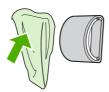

4. Enne printerisse tagasipanekut laske paberivõturullil täielikult kuivada (vt <u>Paberivõturulli</u> vahetamine).

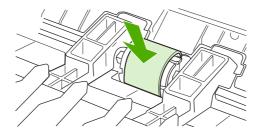


Printeri eralduspadja vahetamine

Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud nõudeid arvestaval kasutamisel. Kehvemate omadustega kandjate kasutamisel võib paberi eralduspadi vajada sagedasemat vahetust. Kui printer võtab salvest tihti mitu lehte korraga, tuleb paberi eralduspadi tõenäoliselt välja vahetada. Uue eralduspadja tellimise kohta leiate teavet peatükist <u>Tarvikute tellimine</u>.


Märkus

Enne eralduspadja väljavahetamist puhastage paberivõturull. Vt Paberivõturulli puhastamine.


1. Lülitage printer välja ja eemaldage printeri toitekaabel. Oodake, kuni printer on jahtunud.

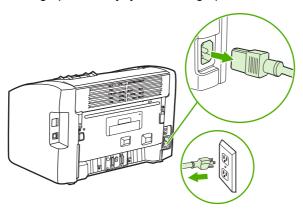


2. Keerake lahti kaks eralduspatja kinnitavat kruvi printeri tagaküljel.

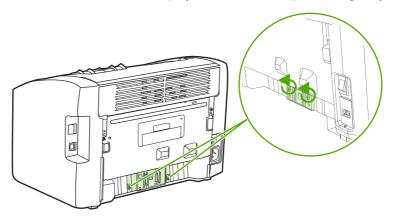


3. Eemaldage eralduspadi.

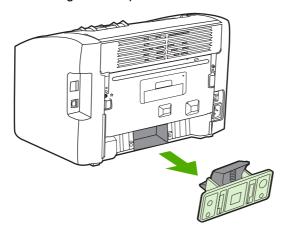

4. Asetage uus eralduspadi kohale ja kinnitage kruvidega.

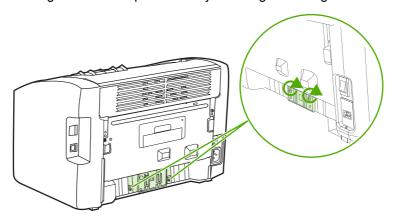

5. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage sisse.

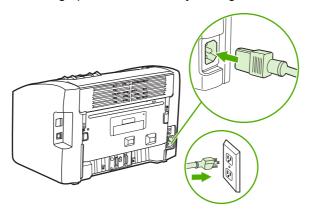


Tooneri ühtlane jaotamine

Kui tooner on lõppemas, ilmnevad prinditud leheküljel pleekinud või heledad piirkonnad. Prindikvaliteeti saab ajutiselt parandada tooneri ühtlase jaotamisega, mis tähendab, et teil võib õnnestuda prinditöö lõpetamine enne uue prindikasseti paigaldamist.

HOIATUS

Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. Katke prindikassett paberilehega.


1. Avage prindikassetihoidiku luuk ja võtke prindikassett printerist välja.

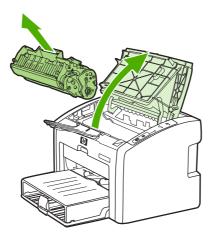

HOIATUS

Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke kassetti mõlemast otsast.


2. Tooneri ühtlaseks jaotamiseks kassetis loksutage kassetti ettevaatlikult edasi-tagasi.

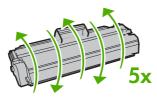

HOIATUS

Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid külmas vees. *Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse*.

3. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk.

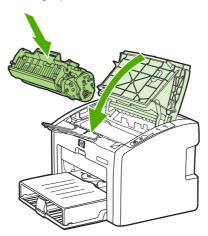


Kui väljaprint on endiselt hele, võtke kasutusele uus prindikassett. Juhised leiate peatükist <u>Prindikasseti vahetamine</u>.

Prindikasseti vahetamine

HOIATUS

Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. Katke prindikassett paberilehega.


1. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage vana kassett. Lugege prindikasseti pakendis olevat käitlusteavet.

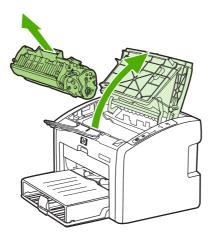


HOIATUS

Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke kassetti mõlemast otsast.

2. Võtke uus prindikassett pakendist välja ja loksutage kassetti tooneri ühtlaseks jaotamiseks ettevaatlikult edasi-tagasi.

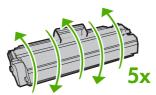


3. Tõmmake kleeplinti sakist, kuni kogu kleeplint on kasseti küljest eemaldatud. Pange kleeplint kasseti karpi, et see ümbertöötamiseks tagastada.

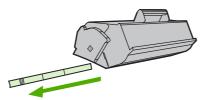

ETWW Prindikasseti vahetamine 61

4. Paigaldage uus prindikassett printerisse ning veenduge, et see oleks õiges asendis. Sulgege prindikassetihoidiku luuk.

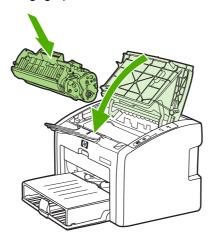

HOIATUS

Kui toonerit satub teie riietele, pühkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid külmas vees. *Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse*.

6

Probleemide lahendamine

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

- Lahenduse otsimine
- Printeri olekutuled
- Paberiga seotud probleemid
- Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust
- Printeritarkvara probleemid
- Prindikvaliteedi parandamine
- Ummistuste kõrvaldamine
- Püsikohtvõrgu installiprobleemide lahendamine

ETWW 63

Lahenduse otsimine

See peatükk aitab teil leida lahendusi levinumatele printeriga seostuvatele probleemidele.

1. juhis. Kas printer on õigesti seadistatud?

- Kas printer on ühendatud töökorras vooluvõrku?
- Kas printeri toitelüliti on sisselülitatud asendis?
- Kas prindikassett on õigesti paigaldatud? Vt Prindikasseti vahetamine.
- Kas paber on söötesalve õigesti asetatud? Vt <u>Kandjate laadimine söötesalvedesse</u>.

Jah	Kui vastasite jaatavalt, vt <u>2. juhis. Kas tuli Valmis</u> <u>põleb?</u>
Ei	Kui printer ei lülitu sisse, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

2. juhis. Kas tuli Valmis põleb?

Kas juhtpaneeli märgutuled näevad välja sellised, nagu joonisel kujutatud?
0
0

Märkus

Juhtpaneeli märgutulesid ja nuppe kirjeldatakse peatükis Printeri juhtpaneel.

Jah	Vt 3. juhis. Kas demolehe printimine õnnestub?
Ei	Kui juhtpaneeli märgutuled ei põle nii, nagu joonisel näidatud, vt <u>Printeri olekutuled</u> .
	Kui probleem ei lahene, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

3. juhis. Kas demolehe printimine õnnestub?

Demolehe printimiseks vajutage nuppu ALUSTA.

Jah	Kui demolehe printimine õnnestub, vt <u>4. juhis.</u> Kas prindikvaliteet on rahuldav?
Ei	Kui printerist mingit paberit välja ei tule, vt <u>Paberiga seotud probleemid</u> .
	Kui probleem ei lahene, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

4. juhis. Kas prindikvaliteet on rahuldav?

Jah	Kui prindikvaliteet on rahuldav, vt <u>5. juhis. Kas</u> printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib?
Ei	Kui prindikvaliteet on kehv, vt <u>Prindikvaliteedi</u> parandamine.
	Kontrollige, kas prindisätted vastavad kasutatava kandja tüübile. Sätete reguleerimist vastavalt kandja tüübile vt teemast Paberi ja muude kandjate valimine.
	Kui probleem ei lahene, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

5. juhis. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib?

Proovige dokumenti tarkvararakenduse kaudu printida.

Jah	Kui dokumendi printimine õnnestub, vt <u>6. juhis.</u> Kas prinditud lehekülg vastab ootustele?
Ei	Kui printimine ei õnnestu, vt <u>Printeritarkvara</u> probleemid.
	Kui kasutate Macintoshi arvutit, vt <u>Mac OS X</u> <u>probleemid</u> .
	Kui probleem ei lahene, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

6. juhis. Kas prinditud lehekülg vastab ootustele?

Jah	Probleem peaks olema lahendatud. Kui probleem püsib, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .
Ei	Vt Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust.
	Kui probleem ei lahene, vt <u>Pöörduge</u> <u>HP klienditeenindusse</u> .

Pöörduge HP klienditeenindusse

 Ameerika Ühendriikides külastage sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta abi saamiseks veebilehte http://www.hp.com/support/lj1022/.


Märkus

Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.

Muudes riikides/regioonides külastage aadressi http://www.hp.com.

ETWW Lahenduse otsimine 65

Printeri olekutuled

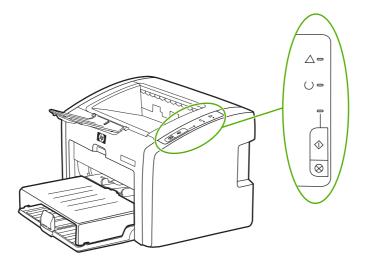

Olekutulede tähendus

0	Tuli ei põle
	Tuli põleb
	Tuli vilgub

Juhtpaneeli märgutuleteated

Märgutulede olek	Printeri olek	Tegevus
0 0 0	Valmis Printer on printimiseks valmis.	Sekkumine pole vajalik.
0	Andmete töötlemine Printer võtab andmeid vastu või töötleb neid.	Oodake, kuni tööd hakatakse printima. Käsiloleva töö katkestamiseks vajutage nuppu Tühista.
	Puhastusrežiim Puhastuslehe või printeri testlehe printimine.	Oodake, kuni puhastusleht on prinditud ning printer on olekus Valmis. Selleks võib kuluda mõni minut. Oodake, kuni printeri testleht on prinditud ning printer on olekus Valmis.

Juhtpaneeli märgutuleteated (Järg)

Märgutulede olek	Printeri olek	Tegevus
○○○	Mälutõrge Printeril pole piisavalt vaba mälu.	Prinditav leht võib olla printeri mälumahtu arvestades liiga keerukas. Proovige printida madalama eraldusvõimega. Lisateavet leiate peatükist Prindikvaliteedi sätted.
	NB! luuk avatud, kandjad otsas, prindikassett puudub või paberiummistus Printer on tõrkeolekus ja vajab kasutaja sekkumist.	Veenduge, et: prindikassetihoidiku luuk oleks korralikult kinni; prindikandjad oleksid salve asetatud (juhised leiate peatükist Kandjate laadimine söötesalvedesse); prindikassett oleks korralikult paigaldatud (juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine); printeris poleks paberiummistusi (juhised leiate peatükist Ummistuste kõrvaldamine).
☆ ☆ ☆	Printeri käivitamine Printer käivitub.	Sekkumine pole vajalik.
O O O	Kriitiline tõrge Kõik tuled põlevad.	Eemaldage printer 30 minutiks vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti. Kui printer endiselt tõrgub, pöörduge HP klienditeenindusse. Vt Pöörduge HP klienditeenindusse.
O O O	Kõik tuled on kustunud.	Kontrollige, kas printer saab toidet. Lahutage toitekaabli mõlemad otsad ja seejärel ühendage kaabel uuesti nii printeriga kui ka vooluvõrku.

Vt uuesti Lahenduse otsimine.

ETWW Printeri olekutuled 67

Paberiga seotud probleemid

Valige punkt, mis probleemi kõige täpsemalt kirjeldab.

- Kandjaummistus
- Prinditud kujutis on nihkes (viltu)
- Printerisse söödetakse korraga mitu lehte
- Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse
- Prinditud lehed tõmbuvad rulli
- Printimine on väga aeglane

Kandjaummistus

- Lisateavet leiate peatükist <u>Ummistuste kõrvaldamine</u>.
- Kontrollige, kas prindite nõuetele vastavale kandjale. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Ärge printige kasutatud paberile.
- Printige ainult sellistele kandjatele, mis pole kortsus, kokku murtud ega kahjustatud.
- Kontrollige, kas printer on puhas. Lisateavet leiate peatükist Printeri puhastamine.

Prinditud kujutis on nihkes (viltu)

Väike nihe on normaalne nähtus ning ilmneb tavaliselt trükitud vormidele printimisel.

- Lisateavet leiate lõigust <u>Lehekülg on viltu</u>.
- Reguleerige juhikud kasutatava kandja laiuse ja pikkuse järgi ning proovige uuesti printida. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate teed</u> või <u>Kandjate laadimine söötesalvedesse</u>.

Printerisse söödetakse korraga mitu lehte

- Söötesalv võib olla liiga täis. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate laadimine</u> söötesalvedesse.
- Kasutatavad kandjad ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega kahjustatud.
- Proovige printida uuest pakist võetud paberile. Ärge lehvitage paberipakki enne söötesalve panemist.
- Printeri eralduspadi võib olla kulunud. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeri eralduspadja</u> vahetamine.

Printer ei tõmba söötesalve asetatud kandjaid sisse

- Veenduge, et printer poleks käsisööterežiimis.
- Kontrollige, kas kandjajuhikud on õigesti reguleeritud.
- Paberivõturull võib olla määrdunud või kahjustatud. Juhised leiate peatükist Paberivõturulli puhastamine või Paberivõturulli vahetamine.

Prinditud lehed tõmbuvad rulli

- Lisateavet leiate lõigust Rullitõmbumine või lainelisus.
- Lisateavet leiate peatükist Kandjate teed või Paberi ja muude kandjate valimine.

Printimine on väga aeglane

Sarja HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw printerite maksimumkiirus on A4-formaadis kandjate puhul 18 lk/min ja Letter-formaadis kandjate puhul 19 lk/min. Prinditöö võib olla väga keerukas. Proovige järgmisi võimalusi.

- Vähendage dokumendi keerukust (nt vähendage graafika hulka dokumendis).
- Avage printeridraiveri kaudu printeriatribuutide aken. Juhised leiate peatükist <u>Printeriatribuudid (draiver)</u>. Seadke kandja tüübiks tavapaber.

Märkus

Raskem kandja võib põhjustada probleeme tooneri kuumutamisel.

- Kitsas või raske kandja muudab printimise aeglasemaks. Kasutage tavalisi kandjaid.
- Printimise kiirus sõltub arvuti protsessori kiirusest, mälumahust ja arvuti vabast kõvakettaruumist. Proovige neid komponente parendada.

Vt uuesti Lahenduse otsimine.

Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust

Valige variant, mis kirjeldab probleemi kõige täpsemalt.

- Tekst on arusaamatu, vale või mittetäielik
- Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad
- Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul
- Graafika kvaliteet

Märkus

Prinditöö eelvaate kuvamiseks kasutage tarkvararakenduse valikut **Print Preview** (Prindi eelvaade; kui see on saadaval).

Tekst on arusaamatu, vale või mittetäielik

- Võimalik, et tarkvara installimisel valiti vale printeridraiver. Veenduge, et printeriatribuutide aknas oleks printeridraiveriks valitud HP LaserJet 1022.
- Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid ühest kindlast failist, võib probleem olla selles failis. Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid ühest kindlast rakendusest, võib probleem olla selles rakenduses. Kontrollige, kas valitud on õige printeridraiver.
- Viga võib olla tarkvaraprogrammis. Proovige printida mõnest muust tarkvararakendusest.
- USB-kaabel võib olla lahti või defektne. Proovige järgmisi võimalusi.

ETTEVAATUST!

Enne USB-kaabli printeriga ühendamist eemaldage printer kahjustuste vältimiseks alati vooluvõrgust.

- Lahutage kaabel ja ühendage selle mõlemad otsad uuesti.
- Proovige printida sellist tööd, millega tavaliselt probleeme pole.
- Võimalusel ühendage kaabel ja printer teise arvutiga ning proovige printida sellist tööd, millega tavaliselt probleeme pole.
- Lülitage printer ja arvuti välja. Eemaldage USB-kaabel ja kontrollige selle mõlemat pistikut. Ühendage USB-kaabel uuesti ja kontrollige ühenduskohti. Veenduge, et printer oleks ühendatud otse arvutiga. Eemaldage arvuti ja printeri vahelised vahelülitid, lintvarundusseadmed, turvaelemendid või mis tahes muud arvuti USB-liidese ja printeri vahele lisatud seadmed. Need seadmed võivad mõjutada printeri ja arvuti vahelist andmesidet. Taaskäivitage printer ja arvuti.

Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad

- Kontrollige, ega prinditavas failis ole tühje lehti.
- Prindikassett võib olla endiselt kaetud kleeplindiga. Võtke prindikassett printerist välja ja tõmmake kleeplinti sakist, kuni kogu kleeplint on eemaldatud. Asetage prindikassett kohale tagasi. Juhised leiate peatükist <u>Prindikasseti vahetamine</u>. Printeri kontrollimiseks printige demoleht, vajutades nuppu <u>Alusta</u>.

- Võimalik, et printeriatribuutide aknas valitud graafikasätted ei sobi prinditava töö tüübiga. Katsetage muid printeriatribuutide aknas saadaolevaid graafikasätteid. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver).
- Puhastage printer, eriti prindikasseti ja vooluallika vahelised ühendused.

Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul

Kui kasutasite dokumendi loomiseks vanemat või teistsugust printeridraiverit (printeritarkvara) või on tarkvara printeriatribuutide sätted teistsugused, võib lehekülje formaat uue printeridraiveri või teiste sätete kasutamisel muutuda. Probleemi lahendamiseks proovige järgmisi võimalusi.

- Kasutage dokumentide loomisel ja printimisel samu atribuudisätteid ning sama printeridraiverit (printeritarkvara), hoolimata sellest, millise HP LaserJeti printeriga dokumenti prindite.
- Muutke eraldusvõime, paberiformaadi, fondi ja muid sätteid. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeri atribuudid (draiver)</u>.
- Printerite HP LaserJet 1022n ja 1022nw puhul tuleb kasutada mõnda muud printeridraiverit.

Graafika kvaliteet

Graafikasätted võivad olla prinditöö jaoks sobimatud. Kontrollige printeriatribuutide aknas valitud graafikasätteid (nt eraldusvõimet) ning seadke need sobivaks. Lisateavet leiate peatükist Printeri atribuudid (draiver).

Märkus

Graafikavormingute teisendamisel võib osa eraldusvõimest kaduma minna.

Vt uuesti Lahenduse otsimine.

Printeritarkvara probleemid

Windowsi probleemid

Probleem	Lahendus
Printeri HP LaserJet 1022 printeridraiverit pole kaustas Printer.	Taaskäivitage arvuti. Installige printeritarkvara uuesti. Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). Lülitage printer välja. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer uuesti sisse. Märkus Sulgege kõik töötavad rakendused. Süsteemisalves kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela). Proovige USB-kaabel ühendada arvuti teise USB-liidesesse. Kui püüate printida ühiskasutatava
	Kui püüate printida ühiskasutatava printeriga, klõpsake Windowsi tegumiribal menüü Start käsku Settings (Sätted) ja seejärel linki või ikooni Printers (Printerid). Topeltklõpsake ikooni Add Printer (Lisa printer). Järgige printeri lisamise viisardi juhiseid.

Windowsi probleemid (Järg)

Probleem	Lahendus
Tarkvara installimisel kuvatakse tõrketeade.	 Taaskäivitage arvuti. Installige printeritarkvara uuesti. Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). Lülitage printer välja. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer uuesti sisse.
	Märkus
	Sulgege kõik töötavad rakendused. Tegumiribal kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela).
	 Kontrollige enne tarkvara installimist, kas vastaval kettal on vaba ruumi. Vajadusel vabastage võimalikult palju kettaruumi ja installige printeritarkvara uuesti.
	 Vajadusel käivitage programm Disk Defragmenter (Kettadefragmentor) ja installige printeritarkvara uuesti.
Printer on režiimis Valmis, kuid ei prindi.	Taaskäivitage arvuti.
	 Printige juhtpaneelilt juhtides välja konfiguratsioonileht ja kontrollige, kas printer töötab normaalselt.
	 Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud ja vastavad nõuetele. See kehtib USB-, võrgu- ja toitekaablite kohta. Proovige teist kaablit.
	 Installige printeritarkvara uuesti. Valige Windowsi tegumiriba menüü Start käsk Programs (Programmid) ja klõpsake käsku HP. Seejärel valige variant HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 1020) ja klõpsake nuppu Uninstall HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja HP LaserJet 1020 printer). Lülitage printer välja. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer uuesti sisse.
	Märkus
	Sulgege kõik töötavad rakendused. Tegumiribal kuvatavale ikoonile vastava rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja klõpsake käsku Close (Sule) või Disable (Keela).

Mac OS X probleemid


Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ainult sarjade HP LaserJet 1022n ja 1022nw printerite puhul		Tõenäoliselt peate printeri sisemise HP Jetdirecti kaardi välja vahetama sellisega, mis
Kui kasutate opsüsteemi Mac OS X 10.2, ei kasuta printer funktsiooni Rendezvous (mDNS)	toetab funktsiooni Rendezvo	toetab funktsiooni Rendezvous.
Muude tootjate USB-kaardilt ei saa printida.	Probleem tekib juhul, kui arvutisse pole installitud USB- printerite tarkvara.	Muude tootjate USB-kaartide paigaldamiseks vajate tõenäoliselt Apple'i tarkvara USB Adapter Card Support. Selle tarkvara uusima versiooni leiate Apple'i veebisaidilt.

Vt uuesti <u>Lahenduse otsimine</u>.

Prindikvaliteedi parandamine


Selles peatükis kirjeldatakse printimisdefektide tuvastamist ja korrigeerimist.

Väljaprindid on heledad või pleekinud

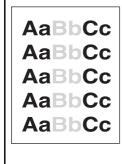

- Tooner on otsakorral. Lisateavet leiate peatükist <u>Tooneri ühtlane jaotamine</u>.
- Kandja ei pruugi vastata HP spetsifikatsioonidele (kandja võib olla näiteks liiga niiske või kare). Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Kui kogu prinditud lehekülg on hele, võib printimise optiline tihedus olla liiga heledaks seatud või on režiim EconoMode sisse lülitatud. Reguleerige optilist tihedust ja keelake printeriatribuutide aknas funktsioon EconoMode. Lisateavet leiate peatükist Tooneri säästmine.

Tooneritäpid

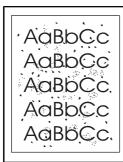

- Kandja ei pruugi vastata HP spetsifikatsioonidele (kandja võib olla näiteks liiga niiske või kare). Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Printer võib vajada puhastamist. Juhised leiate peatükist <u>Printeri puhastamine</u> või <u>Printeri kandjatee puhastamine</u>.

Tühjad kohad


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Tegemist võib olla üksikul lehel esineva defektiga. Proovige töö uuesti printida.
- Kandja niiskussisaldus on ebaühtlane või kandja pinnal on niiskeid laike. Proovige printida uuele kandjale. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Tegemist on ebakvaliteetse kandjapartiiga. Kandja tootmisprotsessi eripära tõttu ei kinnitu tooner teatud piirkondades kandjale. Proovige kasutada teist tüüpi või muu tootja valmistatud kandjaid.
- Prindikassett võib olla defektne. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikasseti vahetamine</u>.

Märkus

Kui probleemi ei õnnestu nende juhiste järgi lahendada, pöörduge HP volitatud edasimüüja või teenindustöötaja poole.

Püstjooned

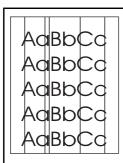


- Veenduge, et söötesalve kate oleks paigas.
- Prindikasseti sees asuv valgustundlik trummel on tõenäoliselt kriimustatud.
 Paigaldage printerisse uus HP prindikassett.
 Juhised leiate peatükist <u>Prindikasseti</u> <u>vahetamine</u>.

Hall taust

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Veenduge, et söötesalve kate oleks paigas.
- Vähendage printeriatribuutide akna kaudu optilise tiheduse sätet. See aitab vähendada taustvarjustust. Vt <u>Printeri atribuudid</u> (draiver).
- Valige mõni kergem kandja. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Kontrollige printeri töökeskkonda. Väga kuivas (madala õhuniiskusega) keskkonnas võib taustvarjustus tugevneda.
- Paigaldage printerisse uus HP prindikassett.
 Juhised leiate peatükist <u>Prindikasseti</u> <u>vahetamine</u>.

Tooneriga määrdunud alad

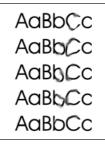


- Kui kandja ülaosas ilmnevad tooneriga määrdumise jäljed, on paberijuhikud tõenäoliselt mustad. Puhastage paberijuhikud puhta ebemeteta lapiga. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeri</u> <u>puhastamine</u>.
- Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti.
- Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine.
- Kuumuti temperatuur võib olla liiga madal. Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp.

Lahtine tooner



- Puhastage printer seestpoolt. Juhised leiate peatükist Printeri puhastamine.
- Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti.
 Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.
- Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine.
- Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp.
- Ühendage printer otse vahelduvvooluvõrku; ärge kasutage pikendusjuhet.

Korduvad vertikaalsuunalised defektid

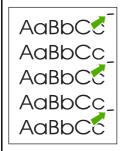

- Prindikassett võib olla kahjustatud. Kui defekt kordub leheküljel alati samas kohas, paigaldage uus HP prindikassett. Juhised leiate peatükist Prindikasseti vahetamine.
- Printeri sisemistele komponentidele on kogunenud toonerit. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeri puhastamine</u>. Kui defektid ilmnevad lehe tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt paari lehe printimise järel ise.
- Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp.

Märgid on moondunud

AaBbCc
AaBbCc

- Kui prinditud märgid on moondunud, tekitades arusaamatuid kujundeid, võib kandja olla liiga libe. Proovige kasutada teistsugust kandjat. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.
- Kui prinditud märgid on moondunud, tekitades lehel lainelise efekti, võib printer vajada hooldust. Printige konfiguratsioonileht. Kui märgid on lehel moondunud, pöörduge HP volitatud edasimüüja või teenindusettevõtte poole. Lisateavet leiate peatükist HP kontaktid.

Lehekülg on viltu

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Kontrollige, kas kandjad on salve asetatud õigesti ning et paberijuhikud pole kandjatest eemal või liialt nende vastu surutud. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate</u> <u>laadimine söötesalvedesse</u>.
- Söötesalv võib olla liiga täis. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate laadimine</u> <u>söötesalvedesse</u>.
- Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti.
 Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.

Rullitõmbumine või lainelisus

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC


- Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. Kandja rullitõmbumist põhjustab nii kõrge temperatuur kui ka ülemäärane niiskus. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate</u> erinõuded.
- Võimalik, et kandjad on liiga kaua söötesalves olnud. Pöörake kandjapakk salves ümber. Lisaks keerake kandjaid salves 180° võrra.
- Kuumuti temperatuur võib olla liiga kõrge. Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud õige kandjatüüp. Kui probleem ei kao, valige madalamale kuumutitemperatuurile vastava tüübiga kandja (nt kiled või kerge paber).

Kortsud või murdekohad

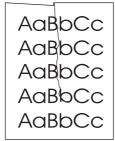


- Kontrollige, kas kandjad on õigesti salve asetatud. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate laadimine söötesalvedesse</u>.
- Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti.
 Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.
- Pöörake kandjapakk salves ringi. Lisaks keerake kandjaid salves 180° võrra.
- Ümbrike puhul võib põhjuseks olla ümbrikku jäänud õhk. Eemaldage ümbrik, siluge seda ja proovige uuesti printida.

Tooneripritsmed kujutiste ümber

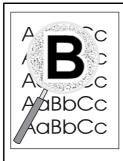

- Kui prinditud märkide ümber on rohkelt tooneripritsmeid, ei pruugi kandja toonerit vastu võtta. (Laserprintimise korral on mõningane tooneripritsmete tekkimine normaalne.) Proovige kasutada teist tüüpi kandjat. Lisateavet leiate peatükist Prindikandjate erinõuded.
- Pöörake kandjapakk salves ringi.
- Kasutage laserprinteritele mõeldud kandjaid. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate erinõuded</u>.

Veepiisad lehe allservas

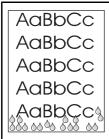

Märkus

Printeris olev niiskus kondenseerub kuumutisõlmele ja tilgub sealt kandjale. Ebatavaliselt kuumas ja niiskes keskkonnas koguneb niiskus kandjatesse. Veepiisad ei kahjusta printerit.

- Kasutage teist tüüpi kandjaid.
- Niiskuse imendumise vältimiseks säilitage kandjaid õhukindlas pakendis.

Vt uuesti Lahenduse otsimine.

Ummistuste kõrvaldamine

HOIATUS

Printeri kahjustamise vältimiseks ummistuste (sh väljastussalve ummistuste) kõrvaldamisel avage alati prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage prindikassett. Ärge sulgege luuki ega pange prindikassetti printerisse tagasi enne, kui ummistus on kõrvaldatud. Prindikassetihoidiku luugi avamine ja prindikasseti eemaldamine vähendab printeri rullidel lasuvat pinget ning aitab seega vältida printeri kahjustamist ja hõlbustab kinnikiilunud lehtede eemaldamist.

Kandjad võivad prinditöö käigus aeg-ajalt printerisse kinni jääda. Tekkinud ummistusest teavitatakse teid tarkvara tõrketeadete või juhtpaneeli märgutuledega. Lisateavet leiate peatükist <u>Printeri olekutuled</u>.

Ummistuste põhjused võivad muu hulgas olla järgmised.

Söötesalved on täidetud valesti või on liiga täis. Lisateavet leiate peatükist <u>Kandjate</u> laadimine söötesalvedesse.

Märkus

Uute kandjate lisamisel eemaldage kõik kandjad salvest ja koputage pakk ühtlaseks. See aitab vältida mitme lehe korraga söötmist ning sellest tingitud ummistusi.

 Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele. Lisateavet leiate peatükist <u>Prindikandjate</u> erinõuded.

Levinumad ummistuste piirkonnad

- Prindikasseti piirkond. Juhised leiate peatükist Kinnikiilunud lehe eemaldamine.
- Söötesalvede piirkond. Kui lehte on veel söötesalves näha, proovige see ettevaatlikult, lehte katki rebimata söötesalvest eemaldada. Kui peate eemaldamisel jõudu rakendama, järgige peatükis <u>Kinnikiilunud lehe eemaldamine</u> toodud juhiseid.
- Väljastustee. Kui lehte on väljastussalves näha, järgige peatükis <u>Kinnikiilunud lehe</u> eemaldamine toodud juhiseid.

Märkus

Pärast ummistuse kõrvaldamist võib printerisse jääda lahtist toonerit. Lahtine tooner kaob paari lehe printimise järel.

Kinnikiilunud lehe eemaldamine


HOIATUS

Paberiummistuste tõttu võib lehtedel olla lahtist toonerit. Kui toonerit satub riietele, peske neid jaheda veega. *Kuum vesi kinnistab tooneri püsivalt riidesse*.

HOIATUS

Printeri kahjustamise vältimiseks ummistuste (sh väljastussalve ummistuste) kõrvaldamisel avage alati prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage prindikassett.


1. Avage prindikassetihoidiku luuk ja eemaldage kassett.

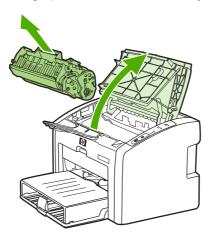

HOIATUS

Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte. Katke prindikassett paberilehega.


2. Võtke väljaulatuvast lehest kahe käega kinni (k.a paberi keskmisest osast) ja tõmmake see ettevaatlikult printerist välja.

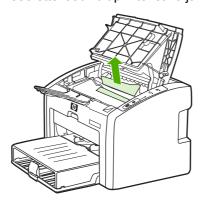

ETWW Ummistuste kõrvaldamine

81

3. Kui olete kinnijäänud kandja eemaldanud, asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege prindikassetihoidiku luuk.

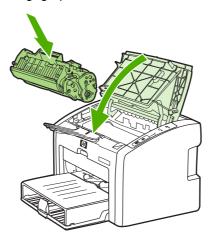

Pärast paberiummistuse kõrvaldamist peate võib-olla printeri välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Märkus

Uute kandjate lisamisel eemaldage kõik kandjad söötesalvest ja koputage uus kandjapakk ühtlaseks.

Vt uuesti Lahenduse otsimine.

Püsikohtvõrgu installiprobleemide lahendamine

Kui arvuti ei leia printerit HP LaserJet 1022n või HP LaserJet 1022nw, toimige järgmiselt.

- 1. Kontrollige, kas kaablid on nõuetekohaselt ühendatud. Kontrollige kõiki järgmisi ühendusi:
 - toitekaablid;
 - printeri ja jaoturi või kommutaatori vahelised kaablid;
 - arvuti ja jaoturi või kommutaatori vahelised kaablid;
 - vajaduse korral modemi või Interneti-ühenduse ning arvuti vahelised kaablid.
- 2. Arvuti võrguühenduste töökorras oleku kontrollimiseks (ainult Windowsi puhul) toimige järgmiselt.
 - Topeltklõpsake Windowsi töölauaikooni My Network Places (Minu võrgukohad) või Network Neighborhood (Võrgunaabrus).
 - Klõpsake linki Entire Network (Kogu võrk).
 - Klõpsake linki Entire Contents (Kogu sisu).
 - Topeltklőpsake ühte vőrguikoonidest ja kontrollige, kas loetelu sisaldab seadmeid.
- 3. Interneti-ühenduse aktiivsuse kontrollimiseks toimige järgmiselt.
 - Kontrollige printeri tagaküljel asuvat võrguadapteri (RJ-45) märgutuld.
 - Kui üks märgutuledest põleb pidevalt, on printer võrku ühendatud.
 - Kui roheline märgutuli on kustunud, kontrollige kaabliühendusi printeri ja lüüsi, kommutaatori või jaoturi vahel.
 - Kui ühendused on korras, lülitage printer vähemalt 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse.
- 4. Konfiguratsioonilehe printimiseks vajutage juhtpaneeli nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all või avage printeridraiver. Vt Printeri atribuudid (draiver).
 - Kontrollige konfiguratsioonilehelt, et printeri IP-aadressi koht poleks tühi.
 - Kui konfiguratsioonilehel pole kehtivat IP-aadressi, taastage HP Jetdirecti sisemise prindiserveri tehase vaikesätted. HP Jetdirecti sisemise prindiserveri külmlähtestuseks lülitage printer välja. Lülitage printer sisse, vajutades samal ajal juhtpaneeli nuppe Alusta ja Tühista. Hoidke nuppe Alusta ja Tühista all seni, kuni printer on töövalmis (5–30 sekundit).
 - Kui printer on olnud kaks minutit olekus Valmis, printige uus konfiguratsioonileht ja kontrollige, kas printeril on kehtiv IP-aadress.
 - Kui IP-aadressi väli on endiselt tühi, vt Pöörduge HP klienditeenindusse



Printeri tehnilised andmed

Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid:

- Asukohale esitatavad nõuded
- Müra tekitamine
- Elektrilised andmed
- Füüsilised andmed
- Printeri mahutavus ja jõudlus
- Mäluandmed
- Kasutatavad pordid

ETWW 85

Asukohale esitatavad nõuded

Töökeskkond	Paigaldage printer hea ventilatsiooniga tolmuvabasse kohta.
	Vahelduvvooluvõrku ühendatud printer:
	Temperatuur: 10–32,5 °C
	Õhuniiskus: 20–80% (kondensaadivaba)
Hoiustuskeskkond	Vahelduvvooluvõrku ühendamata printer:
	Temperatuur: 0–40 °C
	Õhuniiskus: 10–80% (kondensaadivaba)

Märkus

Need väärtused kehtivad alates 1. aprillist 2004 ning neid võidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/.

Müra tekitamine

Müra tekitamine^{1, 2}

Helitugevus	Standardi ISO 9296 kohaselt
Printimisel³ (Printing)	L _{WAd} = <6,2 belli (A) ja 62dB (A)
Valmis olekus (Ready; PowerSave)	Müratu (Inaudible)
Helirõhk kõrvalseisja kohal	Standardi ISO 9296 kohaselt
Printimisel³ (Printing)	L _{WAd} = ≤4,9 belli (A) ja 49dB (A)
Valmis olekus (Ready; PowerSave): praktiliselt müratu	Müratu (Inaudible)

¹ Neid väärtusi võidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/.

ETWW Müra tekitamine 87

² Testitud konfiguratsioon: HP LaserJet 1022 põhiseade, standardsalv, A4-formaadis paber ja pidev lihtprindirežiim.

³ Printeri HP LaserJet 1022 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 18 lk/min ja Letterformaadis kandjate puhul 19 lk/min.

Elektrilised andmed

ETTEVAATUST!

Toitenõuded sõltuvad riigist/regioonist, kus printer osteti. Tööpinget ei tohi muuta. Toitepinge muutmine võib printerit kahjustada ja tootegarantii tühistada.

	110-voldise toitepingega mudelid	230-voldise toitepingega mudelid	
Toitenõuded	110–127 V (+/- 10%)	220–240 V (+/- 10%)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Nimivool	4 amprit	2,5 amprit	

Võimsustarve (keskmine vattides)^{1, 2}

Printeri mudel	Printimisel ⁴ (Printing)	Ooterežiimis³ (Ready)	Väljalülitatuna
HP LaserJet 1022	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022n	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022nw	300 W	2 W	0 W

¹ Neid väärtusi võidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/.

² Tarbitava energia väärtus on suurim mõõdetud väärtus ühevärvilise printimise puhul kõigil standardpingetel.

³ Vaikeaeg ooterežiimist (Ready) energiasäästurežiimi (PowerSave) ning energiasäästurežiimist tagasi printimisolekusse siirdumiseks on väga lühike (alla 10 sekundi), kuna kuumuti sisselülitumine toimub viivituseta.

⁴ Printeri HP LaserJet 1022 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 18 lk/min ja Letterformaadis kandjate puhul 19 lk/min.

⁵ Soojust eraldub ooterežiimis (Ready) 20 BTU/h.

Füüsilised andmed

Mõõtmed	Laius: 370 mm	
	Sügavus: 245 mm	
	Kõrgus: 241 mm	
Kaal (koos 2000 lehe printimist võimaldava prindikassetiga)	6,3 kg	

Märkus

Need väärtused kehtivad alates 1. aprillist 2004 ning neid võidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/.

ETWW Füüsilised andmed

89

Printeri mahutavus ja jõudlus

	<u> </u>	
Printimiskiirus	18 lk/minutis A4-formaadis kandjate puhul ja 19 lk/min Letter-formaadis kandjate puhul	
	Esimene lehekülg vaid 8 sekundiga	
Põhisöötesalve mahutavus	250 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m²	
Eelissöötesalve mahutavus	10 lehte kaaluga kuni 163 g/m²	
Ülemise väljastussalve (kandjad väljuvad esikülg allpool) mahutavus	100 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m²	
Minimaalne paberiformaat	76x127 mm	
Maksimaalne paberiformaat	216x356 mm	
Kandja kaal	Väljastussalv: 60 kuni 105 g/m²	
Baasmälu	8 MB RAM	
Eraldusvõime	 ProRes 1200: see säte tagab hea üksikasjalikkuse eraldusvõimel 1200x1200 punkti tolli kohta (dpi). 	
	 FastRes 1200: see säte tagab mõjusa prindikvaliteedi eraldusvõimel 1200 dpi. 	
	600 dpi: see säte tagab prindikvaliteedi 600x600 punkti tolli kohta, kasutades teksti prindikvaliteedi parandamiseks eraldusvõime täiendamise tehnoloogiat (REt).	
Töötsükkel	8000 ühepoolset lehekülge kuus (maksimaalselt)	
	1000 ühepoolset lehekülge kuus (keskmiselt)	

Mäluandmed

Baasmalu 8 MB RAM

ETWW Mäluandmed 91

Kasutatavad pordid

USB	Ühildub standardi USB 2.0 High Speed tehniliste andmetega
Võrk	RJ-45, Ethernet 10/100
(ainult printerid HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw)	
Raadiosideühendus	802.11b/g
(ainult printer HP LaserJet 1022nw)	

B

Normatiivne teave

Vastavus FCC nõuetele

Käesolev seade on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme nõuetele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on kehtestatud elamutes ohtlike häirete vastu mõõduka kaitse tagamiseks. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadme paigaldamisel ja kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendit, võib tekkida raadiosidet segavaid häiringuid. Siiski ei ole garanteeritud, et üksikutel juhtudel häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või telesignaali vastuvõtul häireid, mida saab kontrollida, kui lülitate seadet välja ja sisse, võiksite häiretest vabanemiseks toimida järgmiselt:

- muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
- suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
- ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikupessa;
- abi saamiseks pöörduge seadme müüja või kogenud raadio- või telemehaaniku poole.

Märkus

Printeri igasugune muutmine või modifitseerimine viisil, mida Hewlett-Packard pole selgelt heaks kiitnud, võib võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada.

Vastavalt FCC reeglite 15. osale on klassi B puhul ette nähtud kasutada varjestatud liidesekaablit.

ETWW Vastavus FCC nõuetele

93

Vastavuskinnitus

Vastavuskinnitus

Vastavuse kohta ISO/IEC juhendiga 22 ja EN 45014

Tootja nimi: Hewlett-Packard Company Tootja aadress: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklareerib, et toode

Toote nimetus 4): HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw

BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 Normatiivne mudel 3):

Toote lisaseadmed: KÕIK

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele:

ohutuse osas: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (1. klassi laser-/LED-toode)

GB4943-2001

EMC osas: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B1)

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1 EN 55024:1998

FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B2) / ICES-003, väljaanne 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Täiendav teave

Käesolev toode vastab EMC direktiivile (89/336/EEC) ja madalpingedirektiivile (73/23/EEC) ning kannab CE-tähistust.

- 1) Toodet on testitud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega. Toote nõuetele vastavuse testid (v.a sätte 9.5 osas, mis pole veel jõustunud).
- 2) Seade vastab FCC reeglite 15. osas toodud nõuetele. Kasutamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust).
- 3) Toote identimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nimetuse või tootenumbriga.
- 4) Printeri HP LaserJet 1022nw (normatiivne mudelinumber: BOISB-0405-01) raadiosidemoodulit puudutava normatiivse teabe leiate antud toote raadiosideseadmete kasutusjuhendist.

Boise, Idaho 83714, USA

1. märts 2005

Kontaktid AINULT normatiivsete küsimuste puhul:

Austraalias: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130,

Austraalia.

Euroopas: Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Saksamaa, (Faks: +49-7031-14-3143)

USA-s: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA (Tel: 208-396-6000)

94 Lisa B Normatiivne teave **ETWW**

Normatiivsed nõuded

Laseri ohutusnõuded

USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia alase tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas nõuded lasertoodetele 1. augustil 1976. Need nõuded kehtivad lasertoodetele, mis on toodetud pärast 1. augustil 1976. USA-s turustatavatele toodetele on need nõuded kohustuslikud. Printeril on USA Tervisekaitse ja tööjõu ministeeriumi (DHHS) väljastatud kiirgusstandardile vastavuse "1. klassi" laserseadme sertifikaat, mis on koostatud vastavalt 1968. a jõustunud tervisekaitse ja ohutuse seadusele (Radiation Control for Health and Safety Act).

Kuna printeris kasutatav laserikiir on kaitsekorpuse ja väliste kattepaneelidega täielikult ümbritsetud, on välistatud laserikiire väljapääs normaalse kasutuse käigus.

ETTEVAATUST!

Kui printerit kasutatakse, reguleeritakse või käitatakse juhendi nõudeid rikkudes, võib tekkida kiirgusoht.

Kanada DOC määrus

Vastab Kanada EMC klassi B nõuetele.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Korea EMI määrus

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ETWW Normatiivsed nõuded

95

Soome laserseadmete määrus

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

96

Luokan 3B laser

Lisa B Normatiivne teave ETWW

Keskkonnateadliku tootehoolduse programm

Keskkonnakaitse

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasäästlikke kvaliteettooteid. Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid.

Osooni tekitamine

Toode ei tekita arvestataval määral osoonigaasi (O₃).

Energiatarve

Energia tarbimine on säästu- ehk tukastusrežiimis (PowerSave/Sleep) oluliselt väiksem. See aitab säästa loodusvarasid ning hoida kokku teie raha, vähendamata seejuures toote jõudlust. See toode vastab programmi Energy Star® (versioon 3.0) nõuetele. See on vabatahtlik programm, mis on loodud energiasäästlike kontoritoodete väljatöötamise propageerimiseks.



Energy Star on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamärk. Energy Stari partnerina garanteerib Hewlett-Packard Company selle toote vastavuse Energy Stari energiasäästunõuetele. Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.energystar.gov/.

Toonerikulu

EconoMode'i abil kasutab printer oluliselt vähem toonerit ning aitab pikendada prindikassettide vastupidavust.

Paberi kasutamine

Toote käsitsi kahepoolse printimise (dupleksprintimise kohta vt <u>Paberi mõlemale poolele printimine (käsisöötmisega printimine mõlemale lehepoolele)</u>) ja mitme lehekülje ühele lehele printimise funktsioonid aitavad vähendada paberikulu ja säästa loodusressursse.

Plastosad

Kõik üle 25 g raskused plastosad on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. See hõlbustab printeri tööea lõppedes ümbertöötamiseks suunatavate plastosade tuvastamist.

HP LaserJeti prinditarvikud

Paljudes riikides/regioonides saab selle toote kasutatud tarvikuid (nt prindikassett ja trummel) tänu HP prinditarvikute tagasivõtmise ja ümbertöötamisse suunamise programmile HP-sse tagastada. Lihtsa põhimõttega ja tasuta tagasivõtmise programm töötab enam kui 30 riigis/regioonis. Kõigi uute HP LaserJeti prindikassettide ja tarvikute müügikomplektiga on kaasas mitmekeelne programmijuhend.

HP prinditarvikute tagastamise ja ümbertöötamisse suunamise programmi teave

Alates 1992. aastast on 86%-I HP LaserJeti tarvikute müümisega tegelevast ülemaailmsest turust olnud tasuta võimalus HP LaserJeti tarvikuid ümbertöötamiseks HP-sse tagastada. Enamikus HP LaserJeti prindikassetikarpides on koos kasutusjuhendiga ka tasutud postimaksu märkega ning juba adresseeritud sildid. Sellised sildid ja postituskastid on saadaval ka veebisaidilt http://www.hp.com/recycle.

Tarvikute käitlusprogrammi HP Planet Partners raames töötati aastal 2002 ülemaailmselt ümber üle 10 miljoni HP LaserJeti prindikasseti. See rekordiline arv viitab ligikaudu 26 miljonile kilogrammile prindikassetimaterjalile, mis muidu oleks sattunud prügimägedele. Ülemaailmselt suunas HP ümbertöötamisse keskmiselt 80% peamiselt plast- ja metallosadest koosnevatest prindikassettidest. Plasti ja metalle kasutatakse selliste uute toodete valmistamisel nagu HP plastist söötesalved ja spuulerid. Ülejäänud materjalidest vabanetakse keskkonnateadlike meetodite abil.

Kasutatud toodete tagastamine USA-s

Keskkonna säästmise huvides soovitab HP tagastada kasutatud prindikassetid ja tarvikud suurte kogustena. Koguge kokku kaks või enam prindikassetti ja kasutage nende tagastamiseks müügikomplektis olevat aadressisilti, mille puhul postituskulud on juba tasutud. Lisateabe saamiseks helistage USA-s telefonil 800-340-2445 või külastage HP veebisaiti aadressil http://www.hp.com/recycle.

Kasutatud toodete tagastamine väljaspool USA-d

Väljaspool USA-d asuvad kliendid peaksid HP tarvikute tagastamise ja ümbertöötamise programmi kohta lisateabe saamiseks külastama veebisaiti http://www.hp.com/recycle.

Paber

98

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit juhul, kui see vastab juhendis HP LaserJet printer family print media guide (HP laserprinterite prindikandjate juhend) toodud nõuetele. Tellimisteabe leiate peatükist <u>Tarvikute tellimine</u>. Toode on kohandatud ümbertöötatud paberi kasutamiseks vastavalt määrusele EN12281:2002.

Materjalipiirangud

See HP toode ei sisalda patareisid.

Lisa B Normatiivne teave ETWW

Lisateave

Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet järgmistest allikatest:

- Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude teiste seostuvate HP toodete kohta
- HP keskkonnakaitse programm
- HP keskkonnajuhtimise süsteem
- HP kasutatud toodete tagastamise ja ümbertöötamise programm
- Materjalide ohutusteabe loendid

Külastage veebisaiti http://www.hp.com/go/environment või http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Materjalide ohutusteabe loendid

Keemilisi aineid sisaldavate tarvikute materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiate HP veebisaidilt http://www.hp.com/go/msds või http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

100 Lisa B Normatiivne teave ETWW

Garantii ja litsentsid

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP TOODE Sarja HP LaserJet 1020 printer

PIIRATUD GARANTII KESTVUS Üheaastane piiratud garantii

HP kinnitab teile kui lõppkasutajale, et HP riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega võrdväärsed.

HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava ülalmääratud perioodi jooksul programmi õige installimise ja kasutamise korral programmi käsustiku täitmisel vigu, mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu programmitud käsustikku ei täida.

HP ei garanteeri ühegi toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega välja vahetada, on teil toote kohesel tagastamisel õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitist.

HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, komponente või materjale, mis on jõudluselt uutega samaväärsed.

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA EI HP EGA TEMA LEPINGULISED PARTNERID OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused, kuid teil võib olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti/regiooniti, osariigiti või provintsiti erineda. HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda toodet on turustanud. Pakutava garantiiteeninduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis/regioonis, kus kehtivate seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada.

SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITISED AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITISED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA. PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping

NB! TARKVARA KASUTAMINE ON ALLUTATUD JÄRGNEVALT LOETLETUD HP TARKVARALITSENTSI TINGIMUSTELE. TARKVARA KASUTAMISEGA VÄLJENDATE OMA NÕUSOLEKUT LITSENTSI TINGIMUSTEGA.

HP TARKVARALITSENTSI TINGIMUSED

Seadmega kaasas oleva tarkvara kasutamine allub järgmistele litsentsitingimustele, välja arvatud juhul, kui olete Hewlett-Packardiga sõlminud sellekohase eraldi lepingu.

Litsentsi andmine. Hewlett-Packard annab teile õiguse kasutada tarkvara üht eksemplari. "Kasutamine" hõlmab tarkvara talletamist, laadimist, installimist, rakendamist või kuvamist. Tarkvara modifitseerimine ja selle litsentsimis- või kontrollifunktsioonide blokeerimine on keelatud. Kui tarkvaralitsents näeb ette mitme eksemplari kasutamist, ei tohi tarkvara korraga kasutada rohkem isikuid, kui on litsentsiga selleks volitatud.

Omandiõigus. Tarkvara omandiõigus ja autoriõigus kuulub Hewlett-Packardile või Hewlett-Packardi allhankijatele. Käesolev litsents ei anna teile tarkvara omandiõigust. Hewlett-Packardi allhankijad võivad kaitsta oma õigusi käesolevate Litsentsitingimuste rikkumise korral.

Koopiad ja kohandatud variandid. Võite tarkvara kopeerida või kohandada ainult arhiivimiseks või juhul, kui kopeerimine või kohandamine on vajalik tarkvara volitatud kasutamisel. Kõigi koopiate ja kohanduste puhul peate kopeerima ka kõik originaaltarkvara autoriõigust käsitlevad märkused. Tarkvara kopeerimine avalikku arvutivõrku on keelatud.

Lahtimonteerimise ja dekrüpteerimise keeld. Te ei tohi tarkvara ilma HP eelneva kirjaliku loata lahti monteerida ega dekompileerida. Teatud jurisdiktsioonides pole HP luba piiratud lahtimonteerimiseks või dekompileerimiseks vajalik. Nõudmise korral peate HP-le esitama põhjendatult üksikasjaliku teabe tarkvara lahtimonteerimise või dekompileerimise kohta. Tarkvara on keelatud dekrüpteerida, välja arvatud juhul, kui dekrüpteerimine on vajalik tarkvaraga töötamiseks.

Edastamine. Teie litsents kaotab tarkvara igasuguse edastamise korral automaatselt kehtivuse. Edastamisel peate tarkvara ülevõtjale loovutama tarkvara koos kõigi koopiate ja seonduva dokumentatsiooniga. Ülevõtja peab ülevõtmise alusena aktsepteerima kõiki litsentsitingimusi.

Litsentsi lõpetamine. Litsentsitingimuste rikkumisel võib HP sellest ette teatades teie litsentsilepingu lõpetada. Litsentsi lõpetamise korral peate viivitamatult tarkvara hävitama koos kõigi koopiate, kohanduste ja mis tahes kujul liidetud osadega.

Ekspordinõuded. Tarkvara ja selle koopiaid või kohandatud variante on keelatud kohaldatavaid seadusi ja määrusi rikkudes eksportida või re-eksportida.

USA valitsuse piiratud õigused. Tarkvara ja sellega kaasas olnud dokumentatsioon on täielikult välja töötatud erakapitali kuludel. Sõltuvalt kohalduvast dokumendist tarnitakse ja litsentsitakse tarkvara ja selle dokumentatsioon vastavalt dokumendi DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) või DFARS 252.227-7014 (juuni 1995) määratluse kohaselt "kommerts-arvutitarkvarana", dokumendi FAR 2.101(a) (juuni 1987) määratluse kohaselt "kommertsartiklina" või dokumendi FAR 52.227-19 (juuni 1987) (või muu samaväärse asutuse määruse või lepingusätte) määratluse kohaselt "piiratud arvutitarkvarana". Teil on sellele tarkvarale ainult need kohaldatavas DFARS-i või FAR-i sättes või HP standardses konkreetse toote kohta sõlmitavas tarkvaralepingus ette nähtud õigused.

Prindikasseti piiratud garantii

Käesoleval HP tootel on materjali- ja teostusdefektide puudumise garantii. See garantii ei kehti toodetele, (a) mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud või mille ehitust on mingil moel muudetud, (b) mille rikked on tekkinud väärkasutuse, ebaõige säilitamise või printeritoote töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud normaalse kasutamise käigus. Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. HP otsustab seejärel, kas asendada defektseks osutunud tooted või hüvitada toote ostuhind. SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP OTSESEID VÕI EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL. KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

D

HP osad ja tarvikud

Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid:

- Tarvikute tellimine
- 10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid
- HP prindikassettide kasutamine

ETWW 105

Tarvikute tellimine

Fakultatiivsete tarvikute ja lisaseadmete abil saab printeri kasutusvõimalusi suurendada. Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ainult spetsiaalselt sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks välja töötatud tarvikuid ja lisaseadmeid.

Märkus

Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.

Tellimisteave

	Kaubaartikkel	Kirjeldus või otstarve	Tellimisnumber
Prinditarvikud	HP Multipurpose paper	HP mitmeotstarbeline paber – HP kaubamärki kandev paber mitmeks otstarbeks (ühes pakendis on 10 riisi ja igas riisis on 500 lehte). Tootenäidise tellimiseks USA-s helistage telefonil 800-800-471-4701.	HPM1120
	HP LaserJet paper	Kvaliteetne HP kaubamärki kandev paber HP LaserJeti printerite jaoks (ühes pakendis on 10 riisi ning igas riisis on 500 lehte). Tootenäidise tellimiseks USA-s helistage telefonil 800-800-471-4701.	HPJ1124
	HP LaserJet transparency film	HP kaubamärki kandvad kiled HP LaserJeti mustvalgete printerite jaoks.	92296T (Letter) 92296U (A4)
Prindikassetid sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks	Prindikassetid	Vahetuskassetid sarja HP LaserJet 1020 printerite jaoks. 2000 lehe kassett Lisateavet leiate peatükist Prindikasseti prognoositav kasutusiga.	Q2612A

Tellimisteave (Järg)

	Kaubaartikkel	Kirjeldus või otstarve	Tellimisnumber
Täiendav dokumentatsioon	HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend)	Paberi ja muude prindikandjate kasutamise juhend HP LaserJeti printeritele.	5851-1468 Märkus Selle dokumendi saab alla laadida aadressilt http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.
Varuosad	Paberivõturull	Kasutatakse kandjate võtmiseks söötesalvest ja nende juhtimiseks läbi printeri.	RL1-2066
	Printeri eralduspadi	Aitab vältida printerisse mitme lehe korraga söötmist.	RL1-0269
	Söötesalve kate	Kasutatakse söötesalves olevate kandjate katmiseks.	0025B001AA

ETWW Tarvikute tellimine 107

10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid

HP LaserJet 1022n

Kaubaartikkel ja kirjeldus	Tellimisnumber
HP Jetdirecti 380x väline 802.11b raadiovõrgu prindiserver (täisfunktsionaalne, USB-port)	J6061A

HP prindikassettide kasutamine

Järgmised jaotised sisaldavad teavet HP prindikassettide kohta ning juhiseid tooneri ühtlasemaks jaotamiseks ja prindikasseti vahetamiseks.

HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes

Hewlett-Packard Company ei saa soovitada mitte-HP toodetud, täidetud ja ümbertöötatud prindikassettide kasutamist. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei saa Hewlett-Packard nende kvaliteeti mõjutada ega kontrollida. Printeri garantii ei kata hooldust ega remonti, mis järgneb mitte-HP toodetud prindikassettide kasutamisele.

Märkus

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad mitte-Hewlett-Packardi tarnitud tarkvarast, liidestest ja osadest.

Prindikassettide säilitamine

Ärge võtke prindikassetti pakendist välja enne, kui olete valmis seda paigaldama.

HOIATUS

Prindikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda otsese valguse kätte.

Teatud HP LaserJeti prindikassettide pakendid on varustatud numbreid ja tähti sisaldava kuupäevakoodiga. Kood viitab 30-kuulisele ajavahemikule alates tootmise kuupäevast ning see hõlbustab HP ja edasimüüjate vahelist varude haldust. Kood ei viita tooneri kasutusajale (säilivusele) ega ole mingil moel seotud garantiitingimuste ja -tähtaegadega.

Prindikasseti prognoositav kasutusiga

Prindikasseti kasutusiga oleneb prinditööks kasutatavast toonerikogusest. Kui prindite teksti, mis katab ligikaudu 5% lehe pinnast, on sarja HP LaserJet 1020 printeritele mõeldud prindikasseti kasutusiga keskmiselt 2000 lehte.

Märkus

Toonerivaru võib vastu pidada kauem kui prindikasseti mehaanilised osad. Kui täheldate sellistel tingimustel prindikvaliteedi langemist, peate paigaldama uue prindikasseti hoolimata sellest, et vanas on veel toonerit.

Nimetatud prognoositava kasutusea puhul eeldatakse, et olete seadnud printimise optilise tiheduse 3. tasemele ning režiimi EconoMode välja lülitanud. (Need on printeri vaikesätted.)

Tooneri säästmine

Režiimi EconoMode puhul kasutab printer iga lehe printimiseks vähem toonerit. Selle funktsiooni kasutamisel pikeneb prindikasseti kasutusaeg ning väheneb prinditava lehekülje hind, kuid ühtlasi halveneb ka prindikvaliteet. HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada.



Hooldus- ja tugiteenused

Selles lisas käsitletakse järgmisi teemasid:

- Tootetoe ja teeninduse kättesaadavus
- Printeri pakkimise juhised
- HP kontaktid

ETWW 111

Tootetoe ja teeninduse kättesaadavus

HP pakub üle kogu maailma laias valikus toote- ja muid tugiteenuseid. Nende tootetoeprogrammide kättesaadavus võib sõltuda teie asukohast.

Programmi HP Care Pack™ teenused ja teenuselepingud

HP pakub mitmesuguste probleemide lahendamiseks laias valikus hooldus- ja tugiteenusevõimalusi. Need valikud ei kuulu standardgarantii hulka. Tugiteenuste valik võib sõltuda teie asukohast. Enamiku printerite puhul pakub HP programmi HP Care Pack teenuseid ja teenuselepinguid nii garantiiajal kui ka pärast garantii lõppu.

Selle printeri tootetoe ja muude teenuste valikute vaatamiseks minge veebisaidile http://www.hpexpress-services.com/10467a ja tippige printeri mudeli number. Põhja-Ameerikas saab teenuselepingute kohta teavet HP klienditeeninduse kaudu. telefonil 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) või 1-877-231-4351 (Kanada). Teistes riikides/ regioonides pöörduge oma riigi/regiooni HP klienditeeninduskeskusse. Vaadake pakendis leiduvat voldikut või külastage veebisaiti http://www.hp.com, kust leiate HP klienditeeninduse telefoninumbri oma riigi/regiooni jaoks.

Printeri pakkimise juhised

Printeri pakkimisel toimige järgmiselt.

 Eemaldage prindikassett ja säilitage seda ettenähtud moel. Kui jätate prindikasseti printerisse, võib see printerit tõsiselt kahjustada.

HOIATUS

Prindikasseti kahjustamise vältimiseks hoidke seda originaalpakendis või nii, et kassett ei satuks otsese valguse kätte.

- Võimaluse korral pakkige printer originaalkasti ning kasutage originaalpakkematerjali.
 Pakkimisnõuete rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient. Kui olete printeri pakkematerjalid juba ära visanud, pidage printeri pakkimise osas nõu kohaliku postiteenuse pakkujaga.
- Eemaldage kõik printeri kaablid, salved ja fakultatiivsed tarvikud ning pange need kõrvale.
- Võimaluse korral lisage prindinäidised ja 5 kuni 10 paberilehte või muid kandjaid, millele printimine ei õnnestunud.
- Hewlett-Packard soovitab transporditava seadme kindlustada.

HP kontaktid

Kui peate pöörduma HP klienditeenindusse, kasutage ühte järgmistest linkidest:

 USA-s külastage sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta abi saamiseks veebilehte http://www.hp.com/support/lj1022/.

Märkus

Sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw.

 Muudes riikides/regioonides viibides külastage saiti http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact.html/ või http://www.hp.com/.

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid 10/100 püsikoht- ja raadiovõrgu prindiserverid 1	HP kontaktid 114 08 HP prindikassettide kasutamine 109 HP tugikomplekt 112
A	
andmed elektrilised 88 füüsilised 89 arusaamatu tekst 70 asukohale esitatavad nõuded 86	J juhikud, kandjad eelissöötesalv 6 põhisöötesalv 6 juhtpaneel 5
В	K
brošüürid, printimine 45	kaabel, USB 14 kahepoolne (mõlemale lehepoolele) printimine
D	käsitsi 42
demoleht 20	kandjad
	kasutusjuhised 28
E	käsitsiprintimine 24
eelissöötesalv	laadimine 34
asukoht 4 laadimine 34	mittesoovitatavad tüübid 32 prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja
ülevaade 6	tüübile 27
elektrooniline spikker, printeri atribuudid 8	printimine tavatus formaadis kandjatele 41
Energy Star 97	soovitatavad 32
eralduspadi	toetatavad formaadid 11
vahetamine 57	tüübid, mis võivad printerit kahjustada 32
erinõuded	ummistuste kõrvaldamine 80
kandjad 11	valimine 32
EWS (SVS) 9, 21	kandjajuhikud
F	eelissöötesalv 6 põhisöötesalv 6
formaat, kandjad 11	kandjateed
funktsioon N-up 44	puhastamine 51
•	kandjate laadimine
G	250 lehe söötesalv 34
garantii	eelissöötesalv 34
laiendatud 112	kandjate teed
prindikassett 104	eelissöötesalv 6
toode 101	põhisöötesalv 6
graafika halb kvaliteet 71	väljastussalv 6 ülevaade 6
puudub 70	kartong
graafika puudub 70	kasutusjuhised 30
3. saa baadab 10	printimine 41
Н	kasutusjuhendite lingid 2
hooldus	keskkonnateadliku tootehoolduse programm 97
HP kontaktid 114	· ·
lepingud 112	

ETWW Tähestikuline register 115

kiled	paberivõturull
kasutusjuhised 29	puhastamine 56
printimine 39	vahetamine 53
kinnikiilunud lehe eemaldamine 80	prindikandjate väljastustugi 4
kirjaplangid	prindikasseti ala, puhastamine 50
kasutusjuhised 31	prindikassett
printimine 40	garantii 104
klienditugi	HP prindikassettide kasutamine 109 kuhu viia ümbertöötamiseks 98
hoolduslepingud 112 konfiguratsioon	luuk 4
printer HP LaserJet 1022 3	prognoositav kasutusiga 109
printer HP LaserJet 1022n 3	säilitamine 109
printer HP LaserJet 1022nw 3	tooneri ühtlane jaotamine 59
konfiguratsioonileht 20	vahetamine 61
käsisöötmisega printimine 24	prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile
	27
L	prindikvaliteedi parandamine 75
laiendatud garantii 112	prindikvaliteet
lepingud, hooldus 112	hall taust 76
liides, USB 4	hele või pleekinud väljaprint 75
lisaseadmed, tellimine 106	korduvad vertikaalsuunalised defektid 77 kortsud 79
litsents, tarkvara 103	lahtine tooner 77
luuk, prindikassett 4 lüliti, toide 4	lainelisus 78
iditti, tolde 4	lehekülg on viltu 78
M	moondunud märgid 78
materjalide ohutusteabe loendid 100	murdekohad 79
mitu lehekülge, printimine ühele lehele 44	optimeerimine vastavalt kandja tüübile 27
mõlemale lehepoolele printimise käsitsi juhtimine 42	püstjooned 76
müra tekitamine 87	rullitõmbumine 78
	sätted 26
N	tooneriga määrdumine 77
normatiivsed nõuded	tooneripritsmed kujutiste ümber 79
Kanada DOC määrus 95 Korea EMI määrus 95	tooneritäpid 75 tühjad kohad 76
Soome laserseadmete määrus 96	prindisätted, muutmine 9
vastavuskinnituse punktid 94	prindisatted, mudifilite 9 prinditöö tühistamine 25
nupp 4	printer
nupp, Alusta 4	juhtpaneel 5
nupp, Tühista 4	pakkimine 113
nupp Alusta 5	puhastamine 50
nupp Tühista 4	tarkvara 7
nõuded	tarkvaraprobleemid 72
asukohanõuded 86	tehnilised andmed 85
	ühendamine 13
O operational testatored 7	ülevaade 4
opsüsteemid, toetatavad 7	printer, tehnilised andmed 90 printeri atribuudid
P	elektrooniline spikker 8
paber	juurdepääs 8
kasutamine 28	printeridraiver
probleemid ja lahendused 28	allalaadimissaidid 2
toetatavad formaadid 11	installimine 7
valimine 32	Windows 7
paberiprobleemid 68	printeri kandjajuhikud
	eelissöötesalv 6
	põhisöötesalv 6

116 Tähestikuline register ETWW

printeri olekutuled 66	sisemine võrguliides, asukoht 4
printeri pakkimine 113	sisseehitatud veebiserver
printerite	kasutamine 21
konfiguratsioonid 3	konfiguratsioonileht 21
printeriteabe lehed	seadme olek 21
demoleht 20	tarvikute tellimine 22
konfiguratsioonileht 20	toote registreerimine 22
printeri testleht 20	tootetugi 22
printeri testleht 20	vahekaart Information (Teave) 21
printimine	vahekaart Networking (Võrguühendus) 22
brošüürid 45	vahekaart Settings (Sätted) 22
demoleht 20	ülevaade 9
kartong 41	spetsifikatsioonid
kiled 39	mahutavus ja jõudlus 90
kirjaplangid 40	standard IEEE 802.11b/g 18
konfiguratsioonileht 20	sätted
käsisöötmine 24	ainult kasutatava tarkvara sätete muutmine 8
mitme lehekülje printimine ühele lehele 44	vaikesätete muutmine Windows 98 SE, 2000 ja Me
N-up 44	puhul 8
paberi mõlemale poolele (käsitsi) 42	vaikesätete muutmine Windows XP puhul 8
sildid 39	sätted, prindikvaliteet 26
tavatus formaadis kandjad 41	söötesalv
tühistamine 25	eelissöötesalve täitmine 34
vesimärgid 47	eelissöötmine 4, 6
vormid, trükitud 40	
ümbrikud 35	kandjate laadimine 34
	põhi- 4, 6
printimine mõlemale lehepoolele	_
käsitsi 42	T
prognoositav kasutusiga, prindikassett 109	tarkvara
puhastamine	allalaadimissaidid 2
kandjatee 51	installimine 7
paberivõturull 56	printeridraiverid, Windows 7
prindikasseti ala 50	probleemid 72
printer 50	tarkvara litsentsileping 103
põhisöötesalv	toetatavad opsüsteemid 7
asukoht 4	tarvikud, tellimine 106
kandjatee 6	tarvikute ja lisaseadmete tellimine 106
laadimine 34	tavatus formaadis kandjad, printimine 41
	teave, teatud teemade lingid 2
R	teenus
raadiosideühendusega printimine	lepingud 112
Bluetooth 18	tehniline tugi
standard IEEE 802.11b/g 18	hoolduslepingud 112
raadiovõrgu prindiserverid 108	tehnilised andmed
raskemad materjalid, kasutusjuhised 30	kasutatavad pordid 92
registreerimine, sisseehitatud veebiserver 22	mälu 91
remont	müra 87
HP kontaktid 114	tekst
Rendezvous 9	arusaamatu 70
	puudub 70
S	tekst puudub 70
salv	toitelüliti 4
eelissöötmine 4	toitesisend 4
põhisöötesalv 4	tooner
sildid	lahtine 77
kasutusjuhised 29	määrdumine 77
printimine 39	otsakorral 75
•	

ETWW Tähestikuline register 117

prindikasseti ala puhastamine 50	tooneriga määrdumine 77
prindikassetihoidiku luuk 4	tooneripritsmed kujutiste ümber 79
prindikasseti vahetamine 61	tooneritäpid 75
prindikassettide säilitamine 109	tuli Valmis 64
pritsmed kujutise ümber 79	tühjad kohad 76
säästmine 109	tühjad lehed 70
täpid 75	tühjad lehed 70
ühtlane jaotamine 59	
tooneri säästmine 109	U
tooneri ühtlane jaotamine 59	ummistused, kõrvaldamine 80
traadita Bluetooth-tehnoloogia 18	ummistuste kõrvaldamine 80
trükitud vormid, juhised 31	USB, USB-kaabli ühendamine 14
Tugikomplekt, HP 112	USB-liides, asukoht 4
tugiteenused, veebisaidid 2	
tuled	V
NB! 4	vahekaart Information ((Teave); sisseehitatud
printeri olekutuled 66	veebiserver) 21
Raadiosideühendus 4	vahekaart Networking (Võrguühendus; sisseehitatud
Valmis 4	veebiserver) 22
tuli NB! 4	vahekaart Settings ((Sätted); sisseehitatud veebiserver)
tuli Raadiosideühendus 4	22
tuli Valmis 4	vahetamine
tőrked, tarkvara 72	eralduspadi 57
tõrkeotsing	paberivõturull 53
arusaamatu tekst 70	prindikassett 61
demoleht 64	valimine
graafika või tekst puudub 70	kandjad 32
halb graafika kvaliteet 71	paber 32
hall taust 76	varuosad 107
hele või pleekinud väljaprint 75	vastavus FCC nõuetele 93
HP klienditeenindusse pöördumine 65	veebiserver, sisseehitatud 21
korduvad vertikaalsuunalised defektid 77	veebitugi 2
kortsud 79	vesimärgid, printimine 47
lahendused 64	vormid, printimine 40
lahtine tooner 77	võrguliides, sisemine 4
lainelisus 78	võrk, ühendused 15
lehekülg on viltu 78	võrku ühendamine 15
mittetäielik tekst 70	väljastussalv 4, 6
moondunud märgid 78	rajactaccarr i, c
murdekohad 79	Ü
paberiprobleemid 68	ülevaade, printer 4
prindikvaliteet 65	ümbertöötamine
prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust 70	HP prinditarvikute tagastamise ja keskkonnakaitse
prinditud lehekülg ja ootused 65	alane programm 98
printeri ja arvuti vaheline andmeside 65	kuhu viia vanad kassetid 98
printeri seadistus 64	ümbrikud
printeri seadistas 64 printeritarkvara probleemid 72	kasutusjuhised 29
püstjooned 76	printimine 35
rullitõmbumine 78	Pinidinine oo

118 Tähestikuline register ETWW

